

## **Digital Media Receiver**

## iDA-X001

MP3



AAC





OWNER'S MANUAL
 Please read before using this equipment.

BEDIENUNGSANLEITUNG
 Lesen Sie diese Bedienungsanleitung bitte vor Gebrauch des Gerätes.

 MODE D'EMPLOI Veuillez lire avant d'utiliser cet appareil.

MANUAL DE OPERACIÓN
 Léalo antes de utilizar este equipo.

ISTRUZIONI PER L'USO
 Si prega di leggere prima di utilizzare il
 attrezzatura.

ANVÄNDARHANDLEDNING
 Innan du använder utrustningen bör du läsa igenom denna användarhandledning.

#### ALPINE ELECTRONICS MARKETING, INC.

1-1-8 Nishi Gotanda, Shinagawa-ku, Tokyo 141-0031, Japan Phone 03-5496-8231

#### ALPINE ELECTRONICS OF AMERICA, INC.

19145 Gramercy Place, Torrance, California 90501, U.S.A. Phone 1-800-ALPINE-1 (1-800-257-4631)

#### ALPINE ELECTRONICS OF CANADA, INC.

777 Supertest Road, Toronto, Ontario M3J 2M9, Canada Phone 1-800-ALPINE-1 (1-800-257-4631)

#### ALPINE ELECTRONICS OF AUSTRALIA PTY. LTD.

161-165 Princes Highway, Hallam Victoria 3803, Australia Phone 03-8787-1200

#### ALPINE ELECTRONICS GmbH

Frankfurter Ring 117, 80807 München, Germany Phone 089-32 42 640

#### ALPINE ELECTRONICS OF U.K. LTD.

Alpine House Fletchamstead Highway, Coventry CV4 9TW, U.K. Phone 0870-33 33 763

#### ALPINE ELECTRONICS FRANCE S.A.R.L.

(RCS PONTOISE B 338 101 280)
98, Rue de la Belle Etoile, Z.I. Paris Nord II,
B.P. 50016, 95945 Roissy Charles de Gaulle
Cedex, France
Phone 01-48638989

### ALPINE ITALIA S.p.A.

Viale C. Colombo 8, 20090 Trezzano Sul Naviglio (MI), Italy Phone 02-484781

#### ALPINE ELECTRONICS DE ESPAÑA, S.A.

Portal de Gamarra 36, Pabellón, 32 01013 Vitoria (Alava)-APDO 133, Spain Phone 945-283588

#### ALPINE ELECTRONICS (BENELUX) GmbH Leuvensesteenweg 510-B6,

Leuvensesteenweg 510-B6, 1930 Zaventem, Belgium Phone 02-725-13 15 ΕN

DE

FR

ES

IT

SE

## **DEUTSCH**

Inhalt	Empfang von Verkehrsnachrichten beim Hören von Musik (iPod oder Rundfunkprogramm) 11
	Nachrichten-Empfangspriorität11
Bedienungsanleitung	Anzeigen von Radiotext-Informationen11
	iPod <sup>®</sup>
WARNUNG	Das Display
WARNUNG3	Wiedergabe
VORSICHT3	Suche nach einem gewünschten Song/Titel 13
VORSICHTMASSNAHMEN3	Seitenwechsel- /Initialienwechselfunktion (nur bei USB-Anschluss)
Bedienung des Center Jog Dial 5	Suchposition-Speicher (nur bei USB-Anschluss)
Vorbereitungen	Zufallswiedergabe Shuffle
Zubehörliste 6	Zufallswiedergabe Shuffle All
Ein- und Ausschalten 6	Repeat-Funktion
Abnehmen und Aufstecken des Bedienteils 6	Ändern der Anzeige14
Initialisierung bei der ersten Inbetriebnahme6	USB-Speicher/Wechsler
Einstellen der Lautstärke6	Das Display15
Schnelles Verringern der Lautstärke 7	Wiedergabe16
Einstellen von Zeit und Kalender7	Auswählen einer Disc (Wechsler) (Option) 16
Anzeigen des Kalenders/der Uhrzeit7	Wahl zwischen mehreren Wechslern
Radio	(Option)16
	Repeat-Funktion17
Das Display 8  Rundfunkempfang 8	Zufallswiedergabe (M.I.X.)17
Manuelle Senderprogrammierung	Suche nach Datei/Ordnername
Automatische Senderprogrammierung 8	(bei MP3/WMA/AAC)
Abstimmen eines Festsenders	Erläuterungen zu MP3/WMA/AAC18
	Klangeinstellung
Einstellen der RDS-Empfangsfunktion und Empfang von RDS-Sendern	Bässe/Höhen/Balanceeinstellung (zwischen linkem und rechtem Kanal) und Überblendregelung (zwischen vorderen und hinteren Lautsprechern)
PI SEEK-Einstellung	Einstellen des MX-Modus20
PTY31-Einstellung	Gespeicherte Equalizer-Einstellungen21
(für Katastrophenalarm)	Einstellen des Subwoofer-Systems21
Einstellen der automatischen Zeitanpassung	Bedienung des externen Audioprozessors21
PTY-Funktion	

(Abstimmung nach Programmtyp) ...... 10

### **SETUP**

Bluetooth-Einstellung
Einstellen des Bluetooth-Anschlusses22
General-Einstellung
Einstellung der Uhranzeige (Clock Mode)
Fernbedienung24
Anzeigeeinstellung
Ändern der Beleuchtungsfarbe (Illumination)
iPod-Einstellung
iPod-Suchmodus-Einstellung25
Tuner-Einstellung
Einstellen der UKW-Vorverstärkung25
Information
Im Problemfall26
Tachnicaha Datan

# Installation und Anschlüsse

Warnung	29
Vorsicht	29
Vorsichtsmaßregeln	29
Installation	30
Anschlüsse	32

### **GERÄTE-PASS**

## Bedienungsanleitung

## **WARNUNG**



Dieses Symbol weist auf wichtige Anweisungen hin. Bei Nichtbeachtung besteht die Gefahr von schweren Verletzungen oder Todesfällen.

#### KEINE BEDIENUNG AUSFÜHREN, DIE VOM SICHEREN LENKEN DES FAHRZEUGS ABLENKEN KÖNNTE.

Führen Sie Bedienungen, die Ihre Aufmerksamkeit längere Zeit in Anspruch nehmen, erst aus, nachdem das Fahrzeug zum Stillstand gekommen ist. Halten Sie das Fahrzeug immer an einer sicheren Stelle an, bevor Sie solche Bedienungen ausführen. Andernfalls besteht Unfallgefahr.

#### DIE LAUTSTÄRKE NUR SO HOCH STELLEN, DASS SIE WÄHREND DER FAHRT NOCH AUSSENGERÄUSCHE WAHRNEHMEN KÖNNEN.

Übermäßige Lautstärkepegel, die Geräusche wie die Sirenen von Notarztwagen oder Warnsignale (an einem Bahnübergang usw.) übertönen, können gefährlich sein und zu einem Unfall führen. HOHE LAUTSTÄRKEPEGEL IN EINEM AUTO KÖNNEN AUSSERDEM GEHÖRSCHÄDEN VERURSACHEN.

## WÄHREND DER FAHRT MÖGLICHST WENIG AUF DEN BILDSCHIRM SCHAUEN.

Sie können dadurch vom Verkehr abgelenkt werden und einen Unfall verursachen.

#### GERÄT NICHT ÖFFNEN.

Andernfalls besteht Unfallgefahr, Feuergefahr oder die Gefahr eines elektrischen Schlages.

## NUR IN FAHRZEUGEN MIT 12-VOLT-BORDNETZ UND MINUS AN MASSE VERWENDEN.

Fragen Sie im Zweifelsfall Ihren Händler. Andernfalls besteht Feuergefahr usw.

#### KLEINE GEGENSTÄNDE WIE BOLZEN UND SCHRAUBEN Von Kindern Fernhalten.

Werden solche Gegenstände verschluckt, besteht die Gefahr schwerwiegender Verletzungen. Suchen Sie unverzüglich einen Arzt auf, wenn ein Kind einen solchen Gegenstand verschluckt.

## SICHERUNGEN IMMER DURCH SOLCHE MIT DER RICHTIGEN AMPEREZAHL ERSETZEN.

Andernfalls besteht Feuergefahr oder die Gefahr eines elektrischen Schlages.

#### LÜFTUNGSÖFFNUNGEN UND KÜHLKÖRPER NICHT Abdecken.

Andernfalls kann es zu einem Wärmestau im Gerät kommen, und es besteht Feuergefahr.

## DAS GERÄT NUR AN EIN 12-V-BORDNETZ IN EINEM FAHRZEUG ANSCHLIESSEN.

Andernfalls besteht Feuergefahr, die Gefahr eines elektrischen Schlages oder anderer Verletzungen.



Dieses Symbol weist auf wichtige Anweisungen hin. Bei Nichtbeachtung besteht die Gefahr von Verletzungen bzw. Sachschäden.

## DAS GERÄT NICHT WEITERBENUTZEN, WENN EIN PROBLEM AUFTRITT.

Andernfalls kann es zu Verletzungen oder Schäden am Gerät kommen. Geben Sie das Gerät zu Reparaturzwecken an einen autorisierten Alpine-Händler oder den nächsten Alpine-Kundendienst.

#### FRISCHE BATTERIEN NICHT MIT GEBRAUCHTEN MISCHEN. BEIM EINLEGEN AUF KORREKTE AUSRICHTUNG DER BATTERIEPOLE ACHTEN.

Legen Sie die Batterien gemäß den Anweisungen mit korrekt ausgerichteten Polen (+ und –) ein. Ein Bersten oder Auslaufen der Batterie kann Verletzungen und einen Geräteschaden zur Folge haben.

## **!\VORSICHTMASSNAHMEN**

#### Reinigung des Gerätes

Mit einem weichen, trockenen Tuch das Gerät regelmäßig reinigen. Bei hartnäckigeren Flecken das Tuch bitte nur mit Wasser befeuchten. Andere Mittel außer Wasser können die Farbe angreifen und den Kunststoff beschädigen.

#### Temperatur

Vergewissern Sie sich vor dem Einschalten des Gerätes, dass die Temperatur in der Fahrgastzelle zwischen +60°C und -10°C liegt.

#### Wartung und Instandsetzung

Versuchen Sie bitte nicht, das Gerät bei auftretenden Problemen eigenmächtig zu reparieren. Überlassen Sie alle größeren Wartungsund Instandsetzungsarbeiten dem qualifizierten Alpine-Kundendienst.

#### Einbauort

Stellen Sie sicher, dass der iDA-X001 an keinem Ort angebracht wird, an dem er den folgenden Dingen ausgesetzt ist:

- · Direkter Sonneneinstrahlung und Wärme
- · Feuchtigkeit und Nässe
- Staub
- · Starken Erschütterungen

#### Schutz des USB-Anschlusses

- Es kann nur ein iPod oder ein USB-Speicher an den USB-Anschluss dieses Geräts angeschlossen werden. Der einwandfreie Betrieb anderere USB-Produkte kann nicht garantiert werden.
- Verwenden Sie für den USB-Anschluss mit diesem Gerät nur das mitgelieferte Verbindungskabel. Ein USB-Hub wird nicht unterstützt
- Je nach angeschlossenem USB-Speichergerät kann es sein, dass das Gerät nicht funktioniert oder einige Funktionen nicht zur Verfügung stehen.
- Auf diesem Gerät kann das Audio-Dateiformat MP3/WMA/ AAC abgespielt werden.
- Der Interpret/Titelname usw. kann angezeigt werden, unter Umständen werden jedoch einige Buchstaben nicht richtig dargestellt.

## **NORSICHT**


Alpine übernimmt keine Haftung für Datenverlust usw., auch wenn die Daten usw. beim Gebrauch dieses Produkts verloren gegangen sind.

#### Zur Handhabung des USB-Speichers


- Um eine Fehlfunktion oder Schäden zu vermeiden, achten Sie auf die folgenden Punkte:
  - Lesen Sie die Bedienungsanleitung des USB-Speichers vollständig durch.
  - Berühren Sie die Anschlüsse nicht mit der Hand oder Metall. Setzen Sie dem USB-Speicher keine starken Erschütterungen aus.
  - Sie dürfen den USB-Speicher nicht verbiegen, fallenlassen, verändern oder in Wasser tauchen.
- Verwenden bzw. Lagern an folgenden Orten vermeiden:
   Im Fahrzeug, wo das Gerät direktem Sonnenlicht oder hohen
   Temperaturen ausgesetzt ist.
  - An Orten, wo hohe Feuchtigkeit herrscht, oder in der Nähe von ätzenden Substanzen.
- Den USB-Speicher an einem Ort befestigen, wo der Fahrer nicht behindert wird.
- Der USB-Speicher funktioniert unter Umständen nicht bei hohen oder niedrigen Temperaturen.

- Verwenden Sie nur einen zertifizierten USB-Speicher. Bitte beachten Sie, dass je nach Typ oder Zustand auch ein zertifizierter USB-Speicher unter Umständen nicht einwandfrei funktioniert.
- Die Funktion des USB-Speichers kann nicht garantiert werden. Verwenden Sie den USB-Speicher nur nach den Bedingungen in der Vereinbarung.
- Je nach den Einstellungen des USB-Speichertyps, dem Speicherzustand oder der Dekodierungssoftware ist die Wiedergabe oder Anzeige unter Umständen nicht einwandfrei.
- Eine kopiergeschützte (Urheberrechtsschutz) Datei kann nicht wiedergegeben werden.
- Es kann etwas dauern, bis der USB-Speicher mit der Wiedergabe beginnt. Falls sich eine andere Datei als Audioformat im USB-Speicher befindet, dauert es etwas länger bis die Datei wiedergegeben bzw. gesucht wird.
- Das Gerät kann Dateien mit den Erweiterungen "mp3," "wma" oder "m4a" abspielen.
- Fügen Sie die oben genannten Erweiterungen nur Audiodaten hinzu. Andere Daten werden nicht erkannt. Die Wiedergabe solcher Daten kann Geräusche erzeugen, die Lautsprecher und/ oder Verstärker beschädigen.
- Es wird empfohlen, wichtige Daten auf einem PC zu sichern.
- Während der Wiedergabe keinesfalls das USB-Gerät entfernen. SOURCE nicht auf USB ändern. Dann das USB-Gerät entfernen, um mögliche Beschädigung des Speichers zu verhindern.
- Windows Media und das Windows-Logo sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.
- Apple, das Apple Logo, iPod und iTunes sind Marken der Apple Computer, Inc., die in den USA und weiteren Ländern eingetragen sind.
- "MPEG Layer-3 Audio-Codiertechnologie mit Lizenz von Fraunhofer IIS und Thomson."
- "Die Lieferung dieses Produkts schließt lediglich eine Lizenz für private, nicht kommerzielle Nutzung ein und beinhaltet weder eine Lizenz noch ein impliziertes Nutzungsrecht für einen kommerziellen (d. h. Gewinn bringenden) Einsatz für Echtzeit-Rundfunk (terrestrisch, über Satellit, Kabel und/oder beliebige andere Medien), Senden/Streaming über das Internet, Intranets und/oder andere Netzwerke sowie andere elektronische Inhaltsstoff-Vertriebssysteme wie Pay-Audiooder Audio-on-Demand-Anwendungen. Für solche Einsatzzwecke ist eine unabhängige Lizenz erforderlich. Für weitere Einzelheiten besuchen Sie bitte http://www.mp3licensing.com"
- "Uni-Type™" ist eine Form der Universal-Schriftart, die in einem gemeinsamen Forschungsprojekt der LIM Corporation Ltd. und der Chiba University Faculty of Engineering entwickelt wurde.
- "Uni-Type<sup>TM</sup>" ist ein eingetragenes Markenzeichen der LIM Corporation Ltd.

## Bedienung des Center Jog Dial




1 Drehen Sie das Center Jog Dial nach links oder rechts.

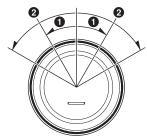

- ◆ Drehen Sie das Center Jog Dial einen Schritt. Wenn die "Bestätigungston-Funktion" auf On gesetzt wurde (siehe Seite 22), wird bei diesem Vorgang ein Bestätigungston ausgegeben. Diese Bedienung wird in der Bedienungsanleitung als "Drehen Sie das Center Jog Dial" beschrieben. Wenn Sie das Center Jog Dial loslassen, kehrt es automatisch zur ursprünglichen Position zurück. Zusätzlich können Sie das Center Jog Dial auch einen Schritt drehen, und dann für einen Moment gedreht halten, ohne es dabei loszulassen. Dieser Vorgang wird in der Bedienungsanleitung als "Das Center Jog Dial einen Schritt drehen und gedreht halten" beschrieben.
- ② Drehen Sie das Center Jog Dial und halten Sie es für einen Moment gedreht, um die Zahlen und Elemente schnell durchlaufen zu lassen. Dieser Vorgang wird als "Drehen Sie das Center Jog Dial zwei Schritte und halten Sie es gedreht" beschrieben. Wenn die "Bestätigungston-Funktion" auf On gesetzt wurde (siehe Seite 22), wird bei diesem Vorgang zwei Mal ein Bestätigungston ausgegeben. Wenn Sie das Center Jog Dial loslassen, kehrt es automatisch zur ursprünglichen Position zurück.

## Vorbereitungen

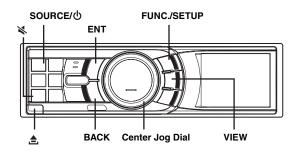

#### Zubehörliste

•	Digital Media Receiver	1
	Netzkabel	
•	Einbaurahmen	1
•	Etui	1
•	Frontrahmen	1
•	USB-Kabel	1
•	iPod-Dock-Schnittstellenkabel	1
•	Gummikappe	1
•	Sechskantschraube	1
•	Schraube (M5 x 8)	4
•	Bedienungsanleitung	1 Ausgabe

### Ein- und Ausschalten

#### Drücken Sie SOURCE/ (b), um das Gerät einzuschalten.


 Das Gerät kann durch die Betätigung jeder Taste eingeschaltet werden, mit Ausnahme von ≜ (Entriegeln) und VIEW. Das Gerät schaltet sich außerdem automatisch ein, wenn ein iPod (über die USB-Verbindung) oder ein USB-Speicher angeschlossen wird.

Zum Ausschalten halten Sie **SOURCE**/ $\oplus$  mindesten 2 Sekunden lang gedrückt.

### Abnehmen und Aufstecken des Bedienteils

#### **Abnehmen**


- 1 Schalten Sie das Gerät aus.
- 2 Drücken Sie ≜ (Entriegeln) an der unteren linken Seite, bis das Bedienteil herausspringt.
- Fassen Sie das Bedienteil an der linken Seite an und ziehen Sie es heraus.



- Das Bedienteil (insbesondere die Anschlüsse an der Rückseite des Bedienteils) kann sich auch im normalen Betrieb erwärmen. Das ist keine Fehlfunktion.
- Bewahren Sie das Bedienteil immer im Etui auf, wenn Sie es bei sich tragen, damit es geschützt ist.

#### **Aufstecken**

- 1 Setzen Sie die rechte Seite des Bedienteils in das Hauptgerät ein. Richten Sie die Kerbe am Bedienteil an den vorstehenden Teilen am Hauptgerät aus.
- 2 Drücken Sie auf die linke Seite des Bedienteils, bis es fest am Hauptgerät einrastet.





- Vergewissern Sie sich vor dem Anbringen des Bedienteils, dass sich kein Schmutz oder Staub auf den Anschlüssen und kein Fremdkörper zwischen dem Bedienteil und dem Hauptgerät befindet.
- Bringen Sie das Bedienteil vorsichtig an. Halten Sie das Bedienteil dabei an den Seiten, damit Sie nicht versehentlich irgendwelche Trasten driicken

### Initialisierung bei der ersten Inbetriebnahme

Drücken Sie unbedingt den RESET-Schalter, wenn Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen, nachdem Sie die Autobatterie o.ä. ausgetauscht baben

- 1 Schalten Sie das Gerät aus.
- 2 Drücken Sie ≜, (Entriegeln), um das Bedienteil zu entfernen.
- 3 Drücken Sie den RESET-Schalter mit einem Kugelschreiber oder einem anderen spitzen Gegenstand.





### Einstellen der Lautstärke

## Drehen Sie das **Center Jog Dial**, bis die gewünschte Lautstärke eingestellt ist.

 Wenn das Center Jog Dial wiederholt im oder gegen den Uhrzeigersinn einen Schritt gedreht und dann gedrückt gehalten wird, wird die Lautstärke schrittweise jeweils um einen Schritt leiser bzw. lauter eingestellt. Wenn das Center Jog Dial zwei Schritte gedreht und dann gedrückt gehalten wird, wird die Lautstärke schneller leiser bzw. lauter eingestellt.

### Schnelles Verringern der Lautstärke

Durch Aktivieren der Stummschalten-Funktion wird die Lautstärke sofort auf 20 dB verringert.

Drücken Sie ¾, um den Stummschaltungs-Modus zu aktivieren.

Der Audiopegel wird auf ca. 20 dB gesenkt.

Wenn Sie erneut ≼ drücken, wird der Ton wieder mit der ursprünglichen Lautstärke wiedergegeben.

• Im Stummschaltungs-Modus blinkt das Lautstärke-Display.

#### Einstellen von Zeit und Kalender

- Halten Sie FUNC./SETUP mindestens 2 Sekunden lang gedrückt, um die SETUP-Auswahlbetriebsart zu aktivieren.
- 2 Drehen Sie das Center Jog Dial, um den General-Modus auszuwählen, und drücken Sie dann ENT.

 $Bluetooth \leftrightarrow General \leftrightarrow Display \leftrightarrow iPod \leftrightarrow Tuner$ 

5 Drehen Sie das Center Jog Dial, um Clock Adjust auszuwählen, und drücken Sie dann ENT. Der Kalender-Einstellungsmodus wird aktiviert.

Der Kalender-Einstellungsmodus wird aktiviert. Fahren Sie mit Schritt 5 fort, wenn das Jahr eingestellt wurde.

- 4 Drehen Sie das **Center Jog Dial**, um Jahr, Monat, Tag, Stunde oder Minuten einzustellen.
- 5 Drücken Sie ENT.

Der Jahr-Einstellungsmodus wird aktiviert und die Jahreszahl blinkt. (Wenn des "Jahr" eingestellt wird)

Orehen Sie das Center Jog Dial, um das Jahr einzustellen, und drücken Sie dann ENT.

Die Einstellung für das Jahr ist abgeschlossen. (Wenn des "Jahr" eingestellt wird)

- Wiederholen Sie die Schritte 4 bis 6 von oben, um Monat, Tag, Stunde und Minuten einzustellen.
- 8 Halten Sie BACK mindestens 2 Sekunden lang gedrückt, um zum Normalbetrieb zurückzukehren.
- Die Einstellung kann nur vorgenommen werden, wenn Auto Clock auf OFF gesetzt ist. Siehe "Einstellen der automatischen Zeitanpassung" (Seite 10).
- Drücken Sie während des Vorgangs BACK, um zur vorherigen Betriebsart zurückzukehren.
- Wenn das Center Jog Dial zwei Schritte gedreht und gehalten wird, läuft die Zahl fortwährend durch.


### Anzeigen des Kalenders/der Uhrzeit

#### Drücken Sie VIEW.


Der Kalender/die Uhrzeit wird angezeigt. Drücken Sie erneut auf VIEW, um zum Normalbetrieb zurückzukehren.



- Wenn Sie eine Tuner- oder iPod-Funktion auswählen, während Sie sich im Uhr-Prioritätsmodus befinden, wird die Zeitanzeige vorübergehend unterbrochen. Die ausgewählte Funktion wird ca. 5 Sekunden lang angezeigt, bevor die Zeit wieder im Display erscheint.
- Wenn die RDS-Betriebsart eingestellt ist, kann Radiotext angezeigt werden. Siehe "Anzeigen von Radiotext-Informationen" (Seite 11).
- Wenn ein iPod über eine USB-Verbindung angeschlossen ist, kann der Albumcover-Bildschirm angezeigt werden. Siehe "Ändern der Anzeige" (Seite 14).

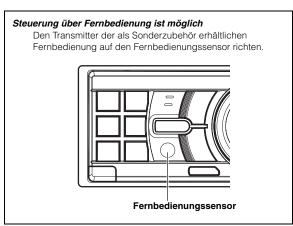

## Radio

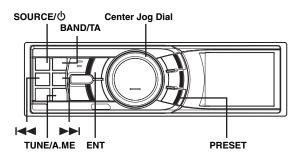

### Das Display

#### <Anzeigebeispiel für das Radio>



- 1 Modus-Display
- 2 Speichernummer
- 3 Lautstärke
- 4 Tuning-Modus
- 5 Frequenz
- 6 RDS-Anzeige

### Rundfunkempfang

- 1 Drücken Sie **SOURCE**/ $\circlearrowleft$ , um die TUNER-Betriebsart auszuwählen.
- 2 Drücken Sie wiederholt auf **BAND/TA**, bis das gewünschte Frequenzband im Display erscheint.

 $FM-1 \rightarrow FM-2 \rightarrow FM-3 \rightarrow MW \rightarrow LW \rightarrow FM-1$ 

3 Drücken Sie TUNE/A.ME, um die Einstellbetriebsart auszuwählen.

DX (Distanzbetriebsart)  $\rightarrow$  Local (Lokalbetriebsart)  $\rightarrow$  Manual (manuelle Betriebsart)  $\rightarrow$  DX (Distanzbetriebsart)

• Anfangsbetriebsart ist Distanzbetriebsart.

#### Distanzbetriebsart:

Sender mit starken und schwachen Sendesignalen werden automatisch eingestellt (automatischer Sendersuchlauf).

#### Lokalbetriebsart

Nur Sender mit starken Sendesignalen werden automatisch eingestellt (automatischer Sendersuchlauf).

#### Manuelle Betriebsart:

Die Frequenz wird schrittweise manuell eingestellt (manuelle Sendersuche).

4 Stellen Sie mit I◀◀ oder ▶▶I den gewünschten Sender ein.

Wenn Sie I◄◀ oder ▶▶I gedrückt halten, läuft die Frequenz schnell durch.

## Manuelle Senderprogrammierung

- Wählen Sie das Frequenzband, und stellen Sie dann den Sender ein, der als Festsender gespeichert werden soll.
- 2 Drücken Sie PRESET.

Der Preset-Bildschirm wird angezeigt.

- 3 Drücken Sie das Center Jog Dial, um die Speichernummer auszuwählen.
- 4 Halten Sie ENT mindestens 2 Sekunden lang gedrückt.

Der ausgewählte Sender wird gespeichert. Im Display werden der Frequenzbereich, die Speichernummer und die gespeicherte Senderfrequenz angezeigt.

- Bis zu 30 Sender können insgesamt im Gerät gespeichert werden (6 Sender pro Frequenzbereich: UKW-1, UKW-2, UKW-3, MW und LW).
- Beim Eingeben eines neuen Senders in einen bereits belegten Speicherplatz wird der alte Festsender gelöscht und durch den neuen ersetzt.

### **Automatische Senderprogrammierung**

- 1 Drücken Sie wiederholt auf BAND/TA, bis das gewünschte Frequenzband im Display erscheint.
- 2 Halten Sie TUNE/A.ME mindestens 2 Sekunden lang gedrückt.

Während der automatischen Senderspeicherung wird "Auto Memory" angezeigt. Der Tuner sucht und speichert automatisch die sechs stärksten Sender im ausgewählten Band. Sie werden in der Reihenfolge der Signalstärke unter den Tasten 1 bis 6 gespeichert.

Nach der automatischen Senderspeicherung stellt der Tuner den Sender von Speicherplatz Nr. 1 ein.


 Wenn der Suchlauf keinen speicherbaren Sender findet, ruft der Tuner wieder den Sender auf, der vor dem automatischen Senderspeichervorgang eingestellt war.

#### Abstimmen eines Festsenders

- I Drücken Sie wiederholt auf **BAND/TA**, bis das gewünschte Band im Display erscheint.
- 2 Drücken Sie PRESET. Der Preset-Bildschirm wird angezeigt.
- 3 Drehen Sie das **Center Jog Dial**, um einen Radiosender auszuwählen.
- 4 Drücken Sie ENT.

Das Display zeigt das Frequenzband, die Speichernummer und die Frequenz des gewählten Festsenders an.

## **RDS**

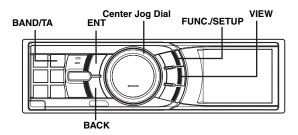

### Einstellen der RDS-Empfangsfunktion und Empfang von RDS-Sendern

RDS ist ein Rundfunk-Informationsystem, das sich des 57 kHz Zwischenträgers gewöhnlicher UKW-Programme bedient. RDS ermöglicht den Empfang von Verkehrsfunkdurchsagen und Senderkennungen sowie den automatischen Wechsel zu stärker einfallenden Alternativfrequenzen, die dasselbe Programm ausstrahlen.

- 1 Drücken Sie FUNC./SETUP, um den Function-Modus zu aktivieren.
- 2 Drücken Sie ENT, um den AF-Modus (Alternativefrequenz) zu wählen.
- 3 Drehen Sie das Center Jog Dial, um On zu wählen, und drücken Sie dann ENT.
- 4 Drücken Sie **FUNC./SETUP**, um den RDS-Modus zu
- Sollte die "PTY31-Einstellung (für Katastrophenalarm)" (siehe Seite 10) aktiviert sein, wenn das Gerät das PTY31-Signal (Katastrophenalarm) empfängt, zeigt das Gerät automatisch "ALARM" im Display an.

Die digitalen RDS-Daten enthalten folgende Informationen:

PI Programmkennung

PS Programmdienstname

AF Verzeichnis der Alternativfrequenzen

TP Verkehrsfunkprogramm

TA Verkehrsfunkdurchsage

PTY Programmtyp

EON Einblendung anderer Sender mit

Verkehrsdurchsagen

### **Empfang von RDS-Ortssendern**

- Halten Sie FUNC./SETUP mindestens 2 Sekunden lang gedrückt, um die SETUP-Auswahlbetriebsart zu aktivieren.
- 2 Drehen Sie das Center Jog Dial, um den Tuner-Modus auszuwählen, und drücken Sie dann ENT.

 $\mathsf{Bluetooth} \leftrightarrow \mathsf{General} \leftrightarrow \mathsf{Display} \leftrightarrow \mathsf{iPod} \leftrightarrow \mathsf{Tuner}$ 

- 3 Drücken Sie ENT, um Regional zu wählen.
- 4 Drehen Sie das **Center Jog Dial**, um On oder Off zu wählen, und drücken Sie dann **ENT**.

Im Off-Modus empfängt das Gerät automatisch weiter den entsprechenden RDS-Ortssender.

- Halten Sie BACK mindestens 2 Sekunden lang gedrückt, um zum Normalbetrieb zurückzukehren.
- Drücken Sie während des Vorgangs BACK, um zur vorherigen Betriebsart zurückzukehren.

### PI SEEK-Einstellung

- Halten Sie FUNC./SETUP mindestens 2 Sekunden lang gedrückt, um die SETUP-Auswahlbetriebsart zu aktivieren.
- Drehen Sie das Center Jog Dial, um den Tuner-Modus auszuwählen, und drücken Sie dann ENT.

 $\mathsf{Bluetooth} \leftrightarrow \mathsf{General} \leftrightarrow \mathsf{Display} \leftrightarrow \mathsf{iPod} \leftrightarrow \mathsf{Tuner}$ 

- 3 Drehen Sie das Center Jog Dial, um Pl Seek auszuwählen, und drücken Sie dann ENT.
- 4 Drehen Sie das **Center Jog Dial**, um On oder Off zu wählen, und drücken Sie dann **ENT**.
- 5 Halten Sie BACK mindestens 2 Sekunden lang gedrückt, um zum Normalbetrieb zurückzukehren.
- Drücken Sie während des Vorgangs BACK, um zur vorherigen Betriebsart zurückzukehren.

## PTY31-Einstellung (für Katastrophenalarm)

Schalten Sie den PTY31-Empfang (Katastrophenalarm) ein/aus.

- 1 Halten Sie FUNC./SETUP mindestens 2 Sekunden lang gedrückt, um die SETUP-Auswahlbetriebsart zu aktivieren.
- 2 Drehen Sie das Center Jog Dial, um den Tuner-Modus auszuwählen, und drücken Sie dann ENT.

Bluetooth ↔ General ↔ Display ↔ iPod ↔ Tuner

- 3 Drehen Sie das **Center Jog Dial**, um PTY31 auszuwählen, und drücken Sie dann **ENT**.
- 4 Drehen Sie das Center Jog Dial, um On oder Off zu wählen, und drücken Sie dann ENT.

Wenn Sie On einstellen, erfolgt der Empfang von Katastrophenalarmmeldungen unabhängig von der Quelle. Während des Empfangs wird "ALARM" angezeigt.

5 Halten Sie BACK mindestens 2 Sekunden lang gedrückt, um zum Normalbetrieb zurückzukehren.

Wenn eine Katastrophenalarmmeldung empfangen wird, wird die Lautstärke automatisch auf den gespeicherten Pegel im Verkehrsinformationsmodus eingestellt. Einzelheiten finden Sie unter "Empfang von Verkehrsnachrichten" auf Seite 10.

 Drücken Sie während des Vorgangs BACK, um zur vorherigen Betriebsart zurückzukehren.

## Einstellen der automatischen Zeitanpassung

Wenn Sie die Option auf ON setzen, wird die Zeit automatisch durch die RDS-Daten angepasst.

- 1 Halten Sie FUNC./SETUP mindestens 2 Sekunden lang gedrückt, um die SETUP-Auswahlbetriebsart zu aktivieren.
- 2 Drehen Sie das Center Jog Dial, um den Tuner-Modus auszuwählen, und drücken Sie dann ENT.

 $\mathsf{Bluetooth} \leftrightarrow \mathsf{General} \leftrightarrow \mathsf{Display} \leftrightarrow \mathsf{iPod} \leftrightarrow \mathsf{Tuner}$ 

- 3 Drehen Sie das Center Jog Dial, um Auto Clock auszuwählen, und drücken Sie dann ENT.
- 4 Drehen Sie das Center Jog Dial, um On oder Off zu wählen, und drücken Sie dann ENT.
- 5 Halten Sie BACK mindestens 2 Sekunden lang gedrückt, um zum Normalbetrieb zurückzukehren.
- Drücken Sie während des Vorgangs BACK, um zur vorherigen Betriebsart zurückzukehren.

### **Empfang von Verkehrsnachrichten**

1 Halten Sie BAND/TA mindestens 2 Sekunden lang gedrückt, sodass die Anzeige "TA" aufleuchtet.

Wenn ein Sender mit Verkehrsinformationen eingestellt wird, leuchtet die Anzeige "TP" auf.
Ausgestrahlte Verkehrsfunkdurchsagen werden automatisch empfangen und wiedergegeben.
Solange keine Verkehrsnachrichten gesendet werden, verbleibt das Gerät im Bereitschaftszustand für Verkehrsfunkempfang. Wenn eine Verkehrsmeldung beginnt, empfängt das Gerät sie automatisch und im TRF-Info-Bildschirm erscheint T. INFO.
Nach der Durchsage schaltet das Gerät wieder auf

Verkehrsfunk-Empfangsbereitschaft.

- Wenn das Verkehrsfunksignal unter einen bestimmten Pegel abfällt, bleibt das Gerät 1 Minute lang in der Empfangsbetriebsart. Wenn das Signal länger als eine Minute unter einem bestimmten Pegel bleibt, blinkt die Anzeige "TA".
- Wenn Sie eine gerade durchgesagte Verkehrsnachricht nicht hören möchten, tippen Sie BAND/TA leicht an, um den Empfang abzubrechen. Das Gerät schaltet dabei auf Verkehrsfunk-Empfangsbereitschaft zurück und gibt die nächste Durchsage automatisch wieder.
- Wenn die Lautstärke während des Empfangs einer Verkehrsnachricht geändert wird, speichert das Gerät die neue Einstellung. Die nächste Verkehrsfunk-Durchsage wird danach automatisch mit der gespeicherten Lautstärke wiedergegeben.

## PTY-Funktion (Abstimmung nach Programmtyp)

- 1 Drücken Sie FUNC./SETUP, um den Function-Modus zu aktivieren.
- 2 Drücken Sie das Center Jog Dial, um die PTY-Funktion zu wählen, und drücken Sie ENT, während sich das Gerät im Radiomodus (UKW-Empfang) befindet.

Der PTY Select-Bildschirm wird angezeigt.

3 Drehen Sie das Center Jog Dial, um den gewünschten Programmtyp zu wählen.



4 Drücken Sie nach Auswählen des Programmtyps auf ENT, um den Suchlauf nach einem Sender mit einem entsprechenden Programm zu starten.

Der gewählte Programmtyp blinkt während des Suchlaufs im Display und wird kontinuierlich angezeigt, sobald ein entsprechender Sender gefunden wurde.

Wenn kein PTY-Sender gefunden wird, erscheint "No PTY" 10 Sekunden lang im Display.

### Empfang von Verkehrsnachrichten beim Hören von Musik (iPod oder Rundfunkprogramm)

Halten Sie BAND/TA mindestens 2 Sekunden lang gedrückt, sodass die Anzeige "TA" aufleuchtet.

Sobald eine Durchsage empfangen wird, schaltet das Gerät den Ton des iPod/USB-Speichers/Wechslers bzw. des UKW-Programms stumm.

Nach der Durchsage schaltet das Gerät dann wieder auf CD-Wiedergabe bzw. normalen Rundfunkempfang um.

#### Wenn Verkehrsnachrichten nicht empfangbar sind:

Bei Rundfunkempfang:

Wenn das TP-Signal länger als eine Minute nicht empfangen wird, blinkt die Anzeige "TA".

Im iPod-/USB-Speicher-/Wechsler-Modus:

Wenn das TP-Signal nicht mehr empfangen wird, wechselt das Gerät automatisch zu einem Verkehrsfunksender auf einer anderen Frequenz.

- Der Empfänger ist mit einer EON-Funktion (Enhanced Other Networks) ausgestattet, die das AF-Verzeichnis um zusätzliche Alternativfrequenzen erweitert. Die Anzeige "EON" leuchtet, während ein RDS EON-Sender empfangen wird. Wenn der empfangene Sender keine Verkehrsdurchsagen ausstrahlt, stellt der Empfänger stattdessen automatisch einen entsprechenden Verkehrsfunksender ein, wenn eine Verkehrsfunkdurchsage einsetzt.
- 2 Halten Sie BAND/TA mindestens 2 Sekunden lang gedrückt, um den Verkehrsfunkempfang zu deaktivieren.

Die Linie unter der Anzeige "TA" erlischt.

### Nachrichten-Empfangspriorität

Mit Hilfe der NEWS-Funktion können Sie das Gerät so voreinstellen, dass ausgestrahlte Nachrichten Empfangspriorität haben. Die Nachrichten-Empfangspriorität verhindert, dass Sie wichtige Nachrichtensendungen verpassen, indem sie bei Sendebeginn der Nachrichten automatisch die gerade empfangene Sendung unterbricht und auf den anderen Sender umschaltet.

Diese Funktion kann bei MW- und LW-Empfang nicht genutzt werden.

- 1 Drücken Sie FUNC./SETUP, um den Function-Modus zu aktivieren, während sich das Gerät im Rundfunkempfang (UKW-Empfang) befindet.
- Drehen Sie das Center Jog Dial, um News zu wählen, und drücken Sie dann ENT.
- 3 Drehen Sie das Center Jog Dial, um On zu wählen, und drücken Sie dann ENT.
- 4 Drücken Sie BACK, um zum Normalbetrieb zurückzukehren.

Die Anzeige "NEWS" erscheint auf dem Display.

 Bei der NEWS-Funktion wird die Lautstärke im Gegensatz zur TA-Funktion nicht automatisch angehoben.


### Anzeigen von Radiotext-Informationen

Text-Informationen von einem Rundfunksender können auf dem Display angezeigt werden.


Drücken Sie **VIEW**, während in der Radiobetriebsart ein UKW-Sender (FM) eingestellt ist, um die Anzeige von Radiotext einzustellen.

Die Anzeige wechselt mit jedem Tastendruck.

#### Wenn PS (Programmdienstname) angezeigt wird




#### Wenn PS (Programmdienstname) nicht angezeigt wird



 Wenn keine Text-Informationen empfangen werden können oder wenn das Gerät die Text-Informationen nicht richtig empfängt, wird nichts angezeigt.

## iPod®

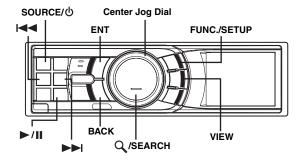

Wenn der iDA-X001 über das Kabel angeschlossen wird, haben die Bedienelemente des iPods keine Funktion.

Der iPod-Anschluss kann auf zwei Arten erfolgen: entweder über das USB-Anschlusskabel oder direkt über das FULL SPEED<sup>TM</sup>-Verbindungskabel (KCE-422i).

- Nur iPod ab der 5. Generation und der iPod nano der ersten Generation k\u00f6nnen \u00fcber das USB-Ger\u00e4t angeschlossen werden.
- Wenn ein iPod über eine USB-Verbindung angeschlossen ist, kann die Initialien-/Seitenwechselfunktion, die Audiobook-Suchfunktion und der Albumcover-Bildschirm angezeigt werden.
- Wenn der direkte Anschluss belegt ist, stellen Sie AUX+ Setup auf OFF, wenn ein iPod angeschlossen ist (siehe "Einstellen des AUX+-Modus" auf Seite 23).

#### Zu den für dieses Gerät geeigneten iPods

- Das Gerät kann zusammen mit einem iPod, iPod photo, iPod mini der vierten Generation und höher bzw. nur zusammen mit einem iPod nano der ersten Generation verwendet werden. Die iPod-Kompatibilität von zukünftigen Generationen kann jedoch nicht garantiert werden.
- iPods mit Touch Wheel oder Scroll Wheel können ohne den Dock-Verbinder nicht an das Gerät angeschlossen werden.
- · Das Gerät kann mit dem folgenden iPod verwendet werden.

#### <Über einen USB-Anschluss>

iPod der fünften Generation iPod nano der ersten Generation

#### <Direkter Anschluss>

iPod der vierten Generation iPod der fünften Generation

iPod photo

iPod mini

iPod nano der ersten Generation

 Falls das Gerät mit den iPod Softwareversionen von iTunes niedriger als 7.0.0.1 verwendet wird, kann korrekte Funktion und Leistung nicht gewährleistet werden.

### Das Display

#### <Anzeigebeispiel für den iPod (über USB-Anschluss)>



- 1 Modus-Display
- 2 Songtitel/Episode-Titel/Audiobook-Titel
- 3 Albumtitel/Podcast-Titel
- 4 Künstlertitel/Freigabedatum
- 5 Albumcover-Bildschirm
- 6 Bisherige Wiedergabezeit
- 7 Verbleibende Wiedergabezeit
- 8 RDS-Anzeige

#### <Anzeigebeispiel für den iPod (direkter Anschluss)>



- 1 Modus-Display
- 2 Songtitel/Episode-Titel
- 3 Albumtitel/Podcast-Titel
- 4 Künstlertitel/Freigabedatum
- 5 Bisherige Wiedergabezeit
- 6 Verbleibende Wiedergabezeit7 RDS-Anzeige
- Die Albumcover, die auf dem iPod gespeichert sind, können nur beim Anschluss über USB angezeigt werden.

### Wiedergabe

- 1 Drücken Sie **SOURCE**/也, um in den iPod- oder iPod 2-Modus zu schalten.
- 2 Drücken Sie I◄◄ oder ►►I, um den gewünschten Titel auszuwählen.

Rückkehr zum Anfang des aktuellen Titels:

Drücken Sie ◄<

#### Schneller Rücklauf:

Halten Sie ◄ gedrückt.

Sprung zum Anfang des nächsten Titels:

Drücken Sie ▶►.

#### Schneller Vorlauf:

Halten Sie ▶► gedrückt.

- 3 Um die Wiedergabe anzuhalten, drücken Sie ►/II. Wenn Sie ►/II nochmals drücken, wird die Wiedergabe fortgesetzt.
- Wenn der iPod während der Wiedergabe eines Titels an das iDA-X001 angeschlossen wird, wird die Wiedergabe auch nach dem Anschließen fortgesetzt.

### Suche nach einem gewünschten Song/ Titel

Ein iPod kann Hunderte von Titeln enthalten. Beim iDA-X001 können diese Titel in Wiedergabelisten verwaltet werden, um die Titelsuche zu vereinfachen.

Verwenden Sie die individuelle Hierarchie des Playlist/Interpret/Album/ Podcast/Audiobook/Genre/Komponist/Titel-Suchmodus, um die Suche basierend auf der unten gezeigten Tabelle einzugrenzen.

Hierarchie 1	Hierarchie 2	Hiearchie 3	Hierarchie 4
Playlists	Songs	_	_
Artists	Albums	Songs	_
Albums	Songs	_	_
Podcasts	Episodes	_	_
Audiobooks*	_	_	_
Genres	Artists	Albums	Songs
Composers	Albums	Songs	_
Songs	_	_	

- \* Nur bei Anschluss über USB.
- Sie können Ihren bevorzugten Suchmodus auswählen. Siehe "iPod-Suchmodus-Einstellung" (Seite 25).
- Wenn z.B. nur ein Album eines gewählten Künstlers bei angeschlossenem USB vorhanden ist, wird der Song-Suchmodus so gewählt, dass der Album-Suchmodus übersprungen wird.

#### Zum Beispiel: Suche nach Interpretenname

Das folgende Beispiel erläutert, wie eine INTERPRETEN-Suche durchgeführt wird. Für den gleichen Vorgang kann ein anderer Suchmodus verwendet werden, wobei sich die Hiearchie unterscheidet.

- Drücken Sie Q /SEARCH, um den Menu Select-Modus zu aktivieren.
- 2 Drehen Sie das Center Jog Dial, um Artists zu wählen, und drücken Sie dann ENT.

Der Interpreten-Suchmodus wird aktiviert und der Interpretenname wird angezeigt.

3 Drehen Sie das Center Jog Dial, um den gewünschten Interpret auszuwählen, und drücken Sie dann ENT.

Der Album-Suchmodus wird aktiviert und der Albumname wird angezeigt.

4 Drehen Sie das **Center Jog Dial**, um ein Album zu wählen, und drücken Sie dann **ENT**.

Der Titel-Suchmodus wird aktiviert und der Songname wird angezeigt.

5 Drehen Sie das Center Jog Dial, um einen Titel zu wählen, und drücken Sie dann ENT.

Der ausgewählte Titel wird wiedergegeben.

- Wenn das Center Jog Dial zwei Schritte gedreht und gehalten wird, läuft die Anzeige fortwährend durch.
- Halten Sie BACK während der Suchfunktion mindestens 2 Sekunden lang gedrückt, um die Suchfunktion zu beenden.
- Wenn Sie im Suchmodus BACK drücken, kehrt das Gerät zum vorherigen Modus zurück.

- Wenn im Playlist-Suchmodus der Name des iPods ausgewählt und ENT gedrückt wird, können alle Titel auf dem iPod gesucht werden. Wenn Sie ENT mindestens 2 Sekunden lang gedrückt halten, werden alle Titel auf dem iPod wiedergegeben, beginnend mit dem ersten aufgeführten Titel.
- "No Support" wird angezeigt, wenn die Textinformationen nicht mit dem iDA-X001 kompatibel sind.
- Wenn eine Liste angezeigt wird, können Sie die Seitenwechsel- oder Initialienwechselfunktion verwenden. Einzelheiten finden Sie unter "Seitenwechsel-/Initialienwechselfunktion (nur bei USB-Anschluss)" (Seite 13).
- Wenn Sie im Suchmodus ALL auswählen und ENT drücken, können Sie nach allen Titeln in der nächsten Hierarchie suchen. Wenn Sie ALL auswählen und mindestens 2 Sekunden lang gedrückt halten, werden alle Titel in der ausgewählten Hierarchie wiederholt abgespielt.

## Seitenwechsel-/Initialienwechselfunktion (nur bei USB-Anschluss)

Das Gerät ist zur effizienten Suche mit einer Seitenwechsel-/ Initialienwechselfunktion ausgestattet. Wenn Sie diese Funktion im Suchmodus verwenden, können Sie schnell nach einem Interpreten oder einem Titel usw. suchen.

Halten Sie Q/SEARCH mindestens 2 Sekunden lang gedrückt, um zur gewünschten Wechselfunktion zu schalten.

Als werkseitige Einstellung ist die Seitenwechselfunktion eingestellt.

Seitenwechselfunktion  $\leftrightarrow$  Initialienwechselfunktion

Seitenwechselfunktion: Die Liste wechselt von einer Seite zur

nächsten Seite.

Initialienwechselfunktion: Die Initialienwechselfunktion springt

zur nächsten Ziffer, zum nächsten Symbol oder Buchstaben, z. B. von A nach B oder von B nach C. Sie können die Reihenfolge auch umkehren, also von B nach A springen, indem Sie das Center Jog Dial nach

links drehen.

2 Drehen Sie das Center Jog Dial 2 Schritte.

Die Liste springt zur nächsten Seite oder zur nächsten Ziffer, zum nächsten Symbol oder Buchstaben.

 Die Initialienwechselfunktion ist im Titel-Suchmodus nur verfügbar, wenn im Menüauswahlbildschirm eine Titelsuche ausgewählt ist.

## Suchposition-Speicher (nur bei USB-Anschluss)

Beim der iPod-Wiedergabe können Sie schnell zur zuletzt ausgewählten Hierarchiestufe im Suchmodus zurückkehren.

I Drücken Sie BACK.

Die zuletzt gewählte Hierarchie im Suchmodus wird angezeigt.

### Zufallswiedergabe Shuffle

Drücken Sie FUNC./SETUP.

Der Function-Bildschirm wird angezeigt.

Drehen Sie das Center Jog Dial, um Shuffle zu wählen, und drücken Sie dann ENT.

Der Shuffle-Modus wird aktiviert.

Drehen Sie das Center Jog Dial, um die Zufallswiedergabe auszuwählen, und drücken Sie

Shuffle Album

: Es wird willkürlich ein Album auf dem iPod ausgewählt und die Titel

werden in der Album-Reihenfolge

der Titel abgespielt.

Song : Wenn Sie einen Titel im Suchmodus

auswählen, werden alle Titel in dem ausgewählten Modus in zufälliger Reihenfolge abgespielt.

Off : Die Zufallswiedergabe wird

deaktiviert.

#### Drücken Sie BACK.

Die Titel werden in zufälliger Reihenfolge abgespielt.

- Zum Beenden wählen Sie Off beim oben genannten Bedienvorgang.
- · Die Album-Zufallswiedergabe/Titel-Zufallswiedergabe funktioniert auf die gleiche Art wie die Album-Zufallswiedergabe/Titel-Zufallswiedergabe des iPods.

### Zufallswiedergabe Shuffle All

Die Zufallswiedergabe ALL gibt alle Titel auf dem iPod zufällig wieder.

Drücken Sie Q/SEARCH.

Der Menu Select-Bildschirm wird angezeigt.

Drücken Sie ENT, um Shuffle All zu wählen.

Die Anzeige X ALL leuchtet und die Titel werden in zufälliger Reihenfolge abgespielt.

- · Zum Beenden setzen Sie Shuffle auf Off. Siehe "Zufallswiedergabe Shuffle" (Seite 14).
- Wenn Zufallswiedergabe (Shuffle All) ausgewählt ist, wird die Wiedergabe der im Suchmodus ausgewählten Titel abgebrochen.

### Repeat-Funktion

1 Drücken Sie FUNC./SETUP.

Der Function-Bildschirm wird angezeigt.

#### Drücken Sie ENT.

Der Repeat-Modus wird aktiviert.

Drehen Sie das Center Jog Dial, um einen Song zu wählen, und drücken Sie dann ENT.

Repeat Song

: Ein einzelner Titel wird wiederholt

wiedergegeben.

: Der Repeat-Modus wird deaktiviert. Off

#### Drücken Sie BACK.


Der Titel wird wiederholt abgespielt.

- Zum Beenden wählen Sie Off beim oben genannten Bedienvorgang.
- Während die Repeatfunktion aktiviert ist können Sie mit ◀ oder ▶▶ keinen anderen Titel auswählen.
- Beim Anschluss über USB werden die beiden Anzeigen für die Zufallswiedergabe und Repeat-Funktion angezeigt, die eingestellt werden können, und es wird nur ein Titel wiederholt abgespielt.

### Ändern der Anzeige

#### Drücken Sie VIEW.

#### <Anschluss über USB>



#### <Direkter Anschluss>




<sup>\*1</sup> TAG-Information Wenn es keine Text-Informationen gibt, wird nichts angezeigt.

• Nur alphanumerische Zeichen können angezeigt werden.

- Die maximale Anzahl an Zeichen beträgt 128. (128 Byte).
- Gewisse Zeichen werden möglicherweise nicht korrekt dargestellt.
- "No Support" wird angezeigt, wenn die Textinformationen nicht mit dem iDA-X001 kompatibel sind.

## USB-Speicher/ Wechsler

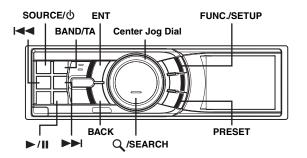

Wenn ein USB-Speichergerät oder ein Wechsler an das Gerät angeschlossen wird, kann MP3/WMA/AAC-Dateien wiedergegeben werden.

### Das Display

#### **USB-Speicher-Anzeige**

<Anzeigebeispiel für einen USB-Speicher (wenn Tag-Daten vorhanden sind)>



- 1 Modus-Display
- 2 Songtitel
- 3 Albumtitel
- 4 Künstlertitel
- 5 Bisherige Wiedergabezeit
- 6 RDS-Anzeige

<Anzeigebeispiel für einen USB-Speicher (wenn keine Tag-Daten vorhanden sind)>



- 1 Modus-Display
- 2 Ordnername\*1
- 3 Dateiname
- 4 Bisherige Wiedergabezeit
- 5 RDS-Anzeige

#### Wechsler-Anzeige

<Anzeigebeispiel für einen CD-Wechsler (wenn CD-Text vorhanden ist)>



- 1 Modus-Display
- 2 CD-Text (Disc-Name)\*2
- 3 CD-Text (Stückname)\*2
- 4 Disc-Nummer
- 5 Stücknummer
- 6 Bisherige Wiedergabezeit
- 7 RDS-Anzeige

<Anzeigebeispiel für einen CD-Wechsler (wenn kein CD-Text vorhanden ist)>



- 1 Modus-Display
- 2 Disc-Nummer
- 3 Stücknummer
- 4 Bisherige Wiedergabezeit
- 5 Lautstärke
- 6 RDS-Anzeige

<Anzeigebeispiel für einen MP3-Wechsler (wenn Tag-Daten vorhanden sind)>



- 1 Modus-Display
- 2 Songtitel
- 3 Albumtitel
- 4 Künstlertitel
- 5 Bisherige Wiedergabezeit
- 6 RDS-Anzeige

#### <Anzeigebeispiel für einen MP3-Wechsler (wenn keine Tag-Daten vorhanden sind)>



- 1 Modus-Display
- 2 Ordnername\*1
- 3 Dateiname
- 4 Disc-Nummer
- 5 Ordnernummer
- 6 Dateinummer
- 7 Bisherige Wiedergabezeit
- 8 RDS-Anzeige
- \*I Informationen zur Anzeige des Ordnernamens, "ROOT" wird für den Root-Ordner angezeigt, der keinen Ordnernamen hat.
- \*2 Wird während der Wiedergabe einer CD mit CD-Text angezeigt.
- Wenn es keine Tag-Informationen gibt, wird artist name/album name/ track name angezeigt.
- ID3-Tags/WMA-Tags
   Wenn eine MP3/WMA/AAC-Datei ID3-Tag-/WMA-Tag Informationen enthält, werden alle ID3-Tag-/WMA-Tag Informationen angezeigt (z.B. Titelname, Interpretenname und Name
   des Albums). Alle anderen Tag-Daten werden ignoriert.
- Die Anzeige der Tag-Informationen hat Priorität. Wenn Tag-Informationen vorliegen, wird der Ordner/Dateiname nicht angezeigt.
- "No Support" wird angezeigt, wenn die Textinformationen nicht mit dem iDA-X001 kompatibel sind.

### Wiedergabe

- 1 Drücken Sie SOURCE// do , um den USB Memoryoder CD CHG-Modus zu wählen.
- 2 Drücken Sie I◀◀ oder ▶▶I, um den gewünschten Titel bzw. die gewünschte Datei auszuwählen.

Zurück zum Anfang des aktuellen Titels (der aktuellen Datei):

Drücken Sie ◄◄.

Schneller Rücklauf:

Halten Sie ◄ gedrückt.

Weiter zum Anfang des nächsten Titels (der nächsten Datei):

□ Drücken Sie ►► .

Schneller Vorlauf:

Halten Sie ►► gedrückt.

- 3 Um die Wiedergabe anzuhalten, drücken Sie ►/II. Wenn Sie ►/II nochmals drücken, wird die Wiedergabe fortgesetzt.
- Eine Datei im WMA-Format, die mit DRM (Digital Rights Management) geschützt ist, Dateien im AAC-Format, die im iTunes Music Store gekauft wurden, und Dateien, die kopiergeschützt sind (Urheberschutz), können auf diesem Gerät nicht wiedergegeben werden.
- Die Wiedergabezeit wird möglicherweise nicht korrekt angezeigt, wenn eine Datei mit VBR-Aufzeichnung (variable Bitrate) wiedergegeben wird.

## Auswählen einer Disc (Wechsler) (Option)

Ein zusätzlich erhältlicher CD-Wechsler mit 6- oder 12-CD-Magazin kann an das Gerät angeschlossen werden, wenn er Ai-NET-kompatibel ist. Wenn ein CD-Wechsler an den Ai-NET-Eingang des Gerätes angeschlossen ist, kann der CD-Wechsler über das Gerät bedient werden

Das Gerät kann mehrere Alpine CD-Wechsler steuern, wenn diese über eine Multi-Steuereinheit (KCA-410C) angeschlossen werden. Erläuterungen zum Auswählen des CD-Wechslers finden Sie im Abschnitt zur "Wahl zwischen mehreren Wechslern (Option)" auf Seite 16.

- Die Bedienelemente am Gerät, mit denen ein CD-Wechsler gesteuert werden kann, haben nur dann eine Funktion, wenn ein CD-Wechsler angeschlossen ist.
- Der DVD-Wechsler (Option) kann über das Gerät wie ein CD-Wechsler gesteuert werden.
- 1 Drücken Sie PRESET.

Der Disc Select-Bildschirm wird angezeigt.

- 2 Drehen Sie das **Center Jog Dial**, um eine Disc auszuwählen.
- 3 Drücken Sie **ENT**.

Die Nummer der gewählten CD erscheint auf dem Display, und die CD/MP3-Wiedergabe beginnt.

## Wahl zwischen mehreren Wechslern (Option)

Wenn Sie die KCA-410C (Multi-Steuereinheit) verwenden, können Sie zwei Wechsler und zwei externe Ausgänge (AUX) anschließen.

- Drücken Sie SOURCE/ am Gerät, um auf CD-CHG-Betrieb zu schalten.
- 2 Drücken Sie BAND/TA, um den CD-Wechsler-Wahlmodus zu aktivieren.

Der CD-Wechslerauswahlmodus bleibt einige Sekunden lang aktiv.

- 3 Drücken Sie BAND/TA, bis der gewünschte CD-Wechsler im Display erscheint.
- Weitere Einzelheiten über den externen Eingang (AUX) bei der Verwendung des KCA-410C siehe "Einstellen der AUX-Betriebsart (V-Link)" auf Seite 23.

## Repeat-Funktion

1 Drücken Sie FUNC./SETUP.

Der Function-Bildschirm wird angezeigt.

2 Drücken Sie ENT.

Der Repeat-Modus wird aktiviert.

3 Drehen Sie das Center Jog Dial, um den Repeat-Modus zu wählen.

#### **USB-Speicher-Betrieb:**

Repeat One : Nur ein Titel wird nochmals wiedergegeben.

Folder : Nur Dateien in einem Ordner werden nochmals wiedergegeben.

Off : Der Repeat-Modus wird deaktiviert.

#### CD-Wechsler-Betrieb:

Repeat One 😅 : Nur eine Datei wird nochmals

wiedergegeben.

Folder\* : Nur Dateien in einem Ordner werden

nochmals wiedergegeben.

wiedergegeben.

Off : Der Repeat-Modus wird deaktiviert.

\* Wenn ein MP3-kompatibler CD-Wechsler angeschlossen ist.

 Wenn Repeat Disc während der M.I.X. One-Wiedergabe in der CD-Wechslerbetriebsart auf ON gesetzt wird, gilt M.I.X. nur für die aktuelle Disc.

Die Anzeige 🔀 🧔 erscheint auf dem Display.

4 Drücken Sie ENT.

5 Drücken Sie BACK.

Der Titel (bzw. die Datei) wird nochmals wiedergegeben.

• Zum Beenden wählen Sie Off beim oben genannten Bedienvorgang.

### Zufallswiedergabe (M.I.X.)

1 Drücken Sie FUNC./SETUP.

Der Function-Bildschirm wird angezeigt.

2 Drehen Sie das **Center Jog Dial**, um M.I.X. auszuwählen.

3 Drücken Sie ENT.

Der M.I.X.-Modus wird aktiviert.

4 Drehen Sie das **Center Jog Dial**, um den M.I.X-Modus zu wählen.

#### **USB-Speicher-Betrieb:**

M.I.X. Folder : Nur die Dateien in einem Ordner

werden in zufälliger Reihenfolge

wiedergegeben.

All : Alle Titel in USB-Speicher werden in

zufälliger Reihenfolge wiedergegeben.

Off : Der M.I.X.-Modus wird deaktiviert.

#### CD-Wechsler-Betrieb:

M.I.X. One : Alle Dateien auf einer Disc werden in

zufälliger Reihenfolge

wiedergegeben und dann wechselt die Wiedergabe zur nächsten Disc.

Folder \* I : Nur die Dateien in einem Ordner werden in zufälliger Reihenfolge

wiedergegeben.

All \*2 🔀 💿 : Die Titel auf allen CDs im aktuellen

Magazin werden in zufälliger Reihenfolge wiedergegeben.

Off : Der M.I.X.-Modus wird deaktiviert.

#### 5 Drücken Sie ENT.

O Drücken Sie BACK.

Die Titel (Dateien) werden in zufälliger Reihenfolge abgespielt.

• Zum Beenden wählen Sie Off beim oben genannten Bedienvorgang.

<sup>\*1</sup> Wenn ein MP3-kompatibler CD-Wechsler angeschlossen ist.

<sup>\*2</sup> Wenn ein CD-Wechsler mit M.I.X. ALL-Funktion angeschlossen ist.

Wenn M.I.X. One während der Repeat Disc-Wiedergabe in der CD-Wechslerbetriebsart auf ON gesetzt wird, gilt M.I.X. nur für die aktuelle Disc.

## Suche nach Datei/Ordnername (bei MP3/WMA/AAC)

Sie können Ordner- und Dateinamen anzeigen und suchen, während Sie die aktuelle Datei hören.

## 1 Drücken Sie im MP3/WMA/AAC-Betrieb Q/SEARCH, um die Suchfunktions-Betriebsart zu

Der Suchmodus wird aktiviert und der Ordner-/Dateiname wird angezeigt.

Wenn der USB-Speicher angeschlossen ist, wird der Ordner/Dateiname in der ersten Hierarchie angezeigt. Wenn ein Wechsler angeschlossen ist, wird der Ordnername angezeigt.

## Drehen Sie das Center Jog Dial, um den gewünschten Ordner/die gewünschte Datei zu wählen.

#### 3 Drücken Sie ENT.

Wenn Sie eine Datei auswählen, wird die ausgewählte Datei abgespielt. Wenn Sie einen Ordner auswählen, wird der Ordner/die Datei(en) in dem Ordner angezeigt. Fahren Sie mit Schritt 4 fort.

#### Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3, bis Sie die gewünschte Datei gefunden haben.

- Wenn ein Wechsler angeschlossen ist, beginnt die Suche mit dem Ordnernamen, danach folgt der Dateiname, in dieser Reihenfolge.
- Wenn der USB-Speicher angeschlossen ist, können die Ordner/die Dateien bis zur achten Hierarchie durchsucht werden. Die neunten und nachfolgenden Ordner/Datei(en) können nicht durchsucht und abgespielt werden.
- Halten Sie BACK während der Suchfunktion mindestens 2 Sekunden lang gedrückt, um die Suchfunktion zu beenden.
- Drücken Sie im Datei-/Ordnernamen-Suchmodus BACK, um zur vorherigen Betriebsart zurückzukehren.
- Wenn das Center Jog Dial zwei Schritte gedreht und gehalten wird, läuft die Anzeige fortwährend durch.
- Bei der M.I.X.-Wiedergabe kann die Datei-/Ordnernamen-Suchfunktion nicht verwendet werden.
- Wenn sich in dem Ordner keine Datei befindet, wird nichts angezeigt.
- "ROOT" wird für den Stammordner angezeigt, denn der Stammordner hat keinen Ordnernamen.

### Erläuterungen zu MP3/WMA/AAC

#### VORSICHT

Außer für den privaten Gebrauch ist das Duplizieren von Audiodaten (einschließlich MP3/WMA/AAC-Daten) bzw. das Verteilen, Übertragen oder Kopieren solcher Daten, unabhängig davon, ob es kostenlos oder gegen eine Gebühr erfolgt, ohne Genehmigung des Urheberrechtsinhabers durch die Bestimmungen des Urheberrechts und internationaler Verträge untersagt.

#### Was ist MP3?

MP3, die Abkürzung für "MPEG-1 Audio Layer 3", ist ein von der ISO, der International Standardization Organization, und der MPEG, einer Gemeinschaftsinstitution der IEC, definierter Komprimierungsstandard.

MP3-Dateien enthalten komprimierte Audiodaten. Mit der MP3-Codierung lassen sich sehr hohe Komprimierungsraten erzielen und Musikdateien auf bis zu ein Zehntel ihrer ursprünglichen Größe reduzieren. Trotzdem entspricht die Tonqualität solcher Dateien beinahe der von CDs. Beim MP3-Format werden die hohen Komprimierungsraten durch die Unterdrückung von Tönen erzielt, die für das menschliche Ohr ohnehin nicht hörbar sind oder durch andere Töne verdeckt werden.

#### Was ist AAC?

AAC ist die Abkürzung für "Advanced Audio Coding" und ein Basisformat für die Audiokomprimierung, das von MPEG2 und MPEG4 verwendet wird.

#### Was ist WMA?

WMA-Daten (WMA = "Windows Media™ Audio") sind komprimierte Audiodaten.

Das Format WMA ähnelt den MP3-Audiodaten und kann Klang in CD-Qualität mit kleineren Dateigrößen erreichen.

#### Verfahren zum Erstellen von MP3/WMA/AAC-Dateien

Audiodaten werden mit Hilfe von MP3/WMA/ACC-spezifischer Software komprimiert. Einzelheiten zum Erstellen von MP3/WMA/AAC-Dateien schlagen Sie bitte in der Bedienungsanleitung zur jeweiligen Software nach.

MP3/WMA/AAC-Dateien, die Sie mit diesem Gerät wiedergeben können, weisen die folgenden Dateierweiterungen auf: MP3: "mp3"

WMA: "wma" (Ver. 7.1, 8, 9 werden unterstützt) AAC: "m4a"

Je nach Software, die für die Erstellung von AAC eingesetzt wurde, kann das Dateiformat von der Erweiterung abweichen. Die Wiedergabe von AAC-Dateien, die mit iTunes Version 7.0 codiert wurden, wird unterstützt.

#### Unterstützte Wiedergabeabtastraten und Bitraten

MP3

Abtastraten: 48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz, 24 kHz, 22,05 kHz,

16 kHz, 12 kHz, 11,025 kHz, 8 kHz

Bitraten: 8 - 320 kbps

**WMA** 

Abtastraten: 48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz, 24 kHz, 22,05 kHz,

16 kHz

Bitraten: 16 - 320 kbps

AAC

Abtastraten: 48 kHz, 44,1 kHz Bitraten: 8 - 576 kbps

Die Wiedergabe erfolgt bei manchen Abtastraten möglicherweise nicht korrekt.

#### ID3-Tags/WMA-Tags

Dieses Gerät unterstützt ID3-Tags Version 1, 2.2.0, 2.3.0 sowie WMA-Tags. Die folgenden Dateien unterstützen keine Komprimierung, Codierung, Zusammenfassung in Gruppen und Nicht-Synchronisierung. WMA-Tags werden von den folgenden Dateien nicht unterstützt: Windows Media Professional, Windows Media Audio 9 Voice und Windows Media Audio 9 Prolesses

Wenn Tag-Daten in einer MP3/WMA/AAC-Datei enthalten sind, können mit diesem Gerät die in den ID3-Tag-/WMA-Tag-Daten enthaltenen Namen von Titeln, Interpreten und Alben angezeigt werden.

Mit diesem Gerät können nur alphanumerische Single-Byte-Zeichen und der Unterstrich angezeigt werden. Bei nicht unterstützten Zeichen wird "No Support" angezeigt. Je nach Inhalt werden die Taginformationen möglicherweise nicht richtig angezeigt.

#### Wiedergabe von MP3/WMA/AAC

MP3/WMA/AAC-Dateien werden vorbereitet und dann auf den USB-Speicher geschrieben. Eine USB-Speicher kann bis zu 10.000 Dateien/1.000 Ordner (einschließlich Stammordner) enthalten. Die Wiedergabe wird möglicherweise nicht durchgeführt, wenn die Daten auf dem USB-Speichergerät die oben aufgeführten Beschränkungen überschreiten.

#### Unterstützte Datenträger


Das Gerät kann USB-Speichermedien wiedergeben.

#### Unterstützte Dateisysteme

Dieses Gerät unterstützt FAT 12/16/32.

#### Reihenfolge der Dateien

Das Gerät gibt die Dateien in der Reihenfolge wieder, in der sie von der Schreibsoftware geschrieben wurden. Die Wiedergabereihenfolge ist daher möglicherweise nicht mit der von Ihnen eingegebenen Reihenfolge identisch. Die Ordner und Dateien werden in der unten angegebenen Reihenfolge wiedergegeben. Die Wiedergabereihenfolge von Ordnern und Dateien unterscheidet sich jedoch von den im Display angezeigten Ordner- und Dateinummern.

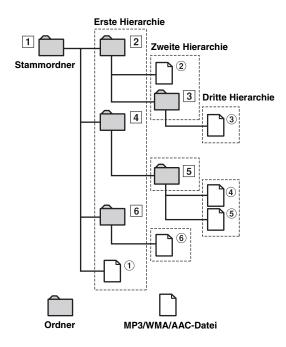

#### **Terminologie**

#### Bitrate

Dies ist die Tonkomprimierungsrate für die Codierung. Je höher die Bitrate ist, desto höher ist auch die Tonqualität, allerdings sind bei einer höheren Bitrate auch die Dateien gröβer.

#### Abtastrate

Dieser Wert gibt an, wie häufig die Daten pro Sekunde abgetastet (aufgezeichnet) werden. Bei Musik-CDs wird zum Beispiel eine Abtastrate von 44,1 kHz verwendet. Dies bedeutet, dass der Ton 44.100 mal pro Sekunde abgetastet (aufgezeichnet) wird. Je höher die Abtastrate ist, desto höher ist auch die Tonqualität, allerdings ist bei einer höheren Abtastrate auch die Datenmenge größer.

#### Codierung

Das Konvertieren von Musik-CDs, WAVE-Dateien (AIFF) und anderen Audiodateien in ein bestimmtes Audiokomprimierungsformat.


#### Tag

Informationen wie Titelnamen, die Namen von Interpreten, die Namen von Alben usw., die in MP3/WMA/AAC-Dateien enthalten sind.

#### Stammordner

Der Stammordner befindet sich im Dateisystem ganz oben. Der Stammordner enthält alle weiteren Ordner und Dateien.

## Klangeinstellung

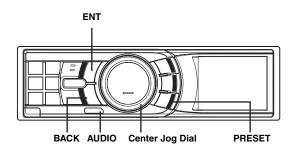

## Bässe/Höhen/Balanceeinstellung (zwischen linkem und rechtem Kanal) und Überblendregelung (zwischen vorderen und hinteren Lautsprechern)

Drücken Sie wiederholt AUDIO, um die gewünschte Betriebsart auszuwählen.

Bei jeder Tastenbetätigung wird nach folgendem Schema weitergeschaltet:

 $\mbox{Subwoofer*}^I \rightarrow \mbox{Bass} \rightarrow \mbox{Treble} \rightarrow \mbox{Balance} \rightarrow \mbox{Fader} \rightarrow \mbox{Volume} \rightarrow \mbox{Subwoofer}$ 

Subwoofer: 00 ~ 15 Basspegel: -7 ~ +7 Höhenpegel: -7 ~ +7 Balance: Links15 ~ Rechts15 Fader: Hinten15 ~ Vorn15

- Wenn nicht innerhalb von 15 Sekunden nach der Auswahl der Betriebsarten Subwoofer, Bass, Treble, Balance oder Fader AUDIO gedrückt wird, schaltet das Gerät automatisch auf Normalbetrieb um
- \*I Wenn der Subwoofer ausgeschaltet ist (OFF), können Sie den Subwoofer-Pegel nicht einstellen.
- 2 Drehen Sie das Center Jog Dial, bis die gewünschte Lautstärke in jeder Betriebsart eingestellt ist.
- Je nach den angeschlossenen Geräten stehen einige Funktionen und Display-Anzeigen nicht zur Verfügung.

### Einstellen des MX-Modus

MX (Media Xpander) ermöglicht eine deutliche Wiedergabe von Gesang und Instrumenten, egal welche Musikquelle gewählt wird. Dadurch wird auch bei lauten Straßengeräuschen eine klare Musikwiedergabe über den UKW-Empfang, die CD und MP3/WMA/ AAC ermöglicht.

1 Halten Sie **AUDIO** mindestens 2 Sekunden lang gedrückt.

Der Audio Setup-Bildschirm wird angezeigt.

2 Drehen Sie das Center Jog Dial, um MX zu wählen, und drücken Sie dann ENT.

Der MX On/Off-Einstellungsmodus wird aktiviert.

3 Drehen Sie das Center Jog Dial, um On zu wählen, und drücken Sie dann ENT.

MX On wird ausgewählt.

4 Drehen Sie das **Center Jog Dial**, um MX Setup zu wählen, und drücken Sie dann **ENT**.

Der MX-Einstellungsmodus wird aktiviert.

5 Drehen Sie das Center Jog Dial, um die gewünschte Betriebsart auszuwählen, und drücken Sie dann ENT.

#### FM (Level 1 bis 3 Non Effect):

Die mittleren bis hohen Tonfrequenzen werden klarer wiedergegeben, dadurch wird eine ausgeglichene Klangwiedergabe mit allen Frequenzen erzeugt.

#### CD (Level 1 bis 3 Non Effect):

Im CD-Modus werden während der Wiedergabe viele Daten verarbeitet. MX nutzt diese große Menge an Daten, um eine klare, saubere Klangwiedergabe zu erzeugen.

#### MP3/WMA/AAC/Bluetooth-Audio (Level 1 bis 3 Non Effect):

Hiermit werden Daten, die bei der Komprimierung verloren gegangen sind, korrigiert. Dadurch wird eine ausgeglichene Klangwiedergabe, die dem Original sehr nahe kommt, erzeugt.

#### DVD (Video-CDs) (Level 1 bis 2 (MOVIE) Non Effect):

Der gesprochene Teil eines Videos wird klarer wiedergegeben.

#### (Level 3 (MUSIC) Non Effect):

Eine DVD oder Video-CD enthält eine große Menge an Daten wie z. B. Musik-Clips. MX nutzt diese Daten, um eine genaue Klangwiedergabe zu erzeugen.

## AUX (Level 1 (MP3/WMA/AAC), MX-Level 2 (MOVIE), MX-Level 3 (MUSIC) Non Effect):

Wählen Sie den MX-Modus (MP3/WMA/AAC, MUSIC oder MOVIE), der zum angeschlossenen Medium passt. Wenn zwei externe Geräte angeschlossen sind, kann für jedes Medium ein anderer MX-Modus gewählt werden.

6 Halten Sie BACK mindestens 2 Sekunden lang gedrückt.

Das Gerät kehrt in den Normalbetrieb zurück.

- Um den MX-Modus für alle Musikquellen zu löschen, setzen Sie in Schritt 3 MX auf Off.
- Für jede Musikquelle wie etwa UKW-Empfang, CD oder MP3/WMA/ AAC kann eine eigene MX-Einstellung gewählt werden.
- Die Umschaltung des MX-Modus kann sich beim Wechsel von "MP3/ WMA/AAC zu CD-DA" oder "CD-DA zu MP3/WMA/AAC" etwas verzögern.
- Beim Einstellen von MX auf Off wird der MX-Modus für jede Musikquelle auf Off gesetzt.
- Für MW- und LW-Empfang gibt es keinen MX-Modus.
- Wenn ein Audioprozessor mit MX-Funktion (PXA-H701 usw.)
  angeschlossen ist, wird die eigene MX-Verarbeitung auf die
  Musikquelle angewandt. Da die MX-Einstellungen des Prozessors
  unter Umständen nicht zum Hauptgerät passen, muss der
  Audioprozessor angepasst werden. Nähere Erläuterungen finden Sie
  in der Bedienungsanleitung des Audioprozessors.
- Drücken Sie während der Einstellung BACK, um zum vorherigen Element zurückzukehren.

### Gespeicherte Equalizer-Einstellungen

9 typische Equalizer-Einstellungen für eine Vielzahl an Musikquellen sind ab Werk voreingestellt.

 Halten Sie AUDIO mindestens 2 Sekunden lang gedrückt.

Der Audio Setup-Bildschirm wird angezeigt.

- 2 Drücken Sie ENT, um Factory's EQ zu wählen. Der Factory's EQ-Modus wird aktiviert.
- 3 Drehen Sie das Center Jog Dial, um die gewünschte Equalizer-Einstellung zu wählen, und drücken Sie dann ENT.
- 4 Drücken Sie BACK.

Das Gerät kehrt in den Normalbetrieb zurück.

 Drücken Sie während der Einstellung BACK, um zum vorherigen Element zurückzukehren.

### Einstellen des Subwoofer-Systems

Diese Einstellung wird vorgenommen, wenn ein optionaler Subwoofer angeschlossen ist. Nach dem Anschluss kann die Phase des Subwoofer-Ausgangs geändert werden. Wählen Sie die Phase für die gewünschte Klangwiedergabe.

1 Halten Sie AUDIO mindestens 2 Sekunden lang gedrückt.

Der Audio Setup-Bildschirm wird angezeigt.

2 Drehen Sie das Center Jog Dial, um Subwoofer zu wählen, und drücken Sie dann ENT.

Der Subwoofer-On/Off-Einstellungsmodus wird aktiviert.

- 3 Drehen Sie das Center Jog Dial, um On zu wählen, und drücken Sie dann ENT.
- 4 Drehen Sie das **Center Jog Dial**, um SUBW.Phase zu wählen, und drücken Sie dann **ENT**.

Der Auswahlmodus für die Subwoofer-Phase wird aktiviert.

5 Drehen Sie das Center Jog Dial, um die Phase für den Subwoofer-Ausgang zu ändern, und drücken Sie dann ENT.

Wählen Sie die gewünschte Phase.

 $\mathsf{Normal} \leftrightarrow \mathsf{Reverse}$ 

6 Drücken Sie BACK.

Das Gerät kehrt in den Normalbetrieb zurück.

- Drücken Sie während der Einstellung BACK, um zum vorherigen Element zurückzukehren.
- Wenn in Schritt 3 OFF eingestellt wird, kann die Phase nicht umgeschaltet werden.

### Bedienung des externen Audioprozessors

Sie können über dieses Gerät die Speicherbelegungen des externen Audioprozessors aufrufen.


Halten Sie PRESET mindestens 2 Sekunden lang gedrückt, um die Betriebsart des externen Audioprozessors aufzurufen, wenn der externe Audioprozessor angeschlossen ist.

Der AP Preset-Bildschirm wird angezeigt.

- 2 Drehen Sie das Center Jog Dial, um die Speichernummer zu wählen, und drücken Sie dann ENT.
- Einzelheiten zur Bedienung des externen Audioprozessors finden Sie in der Bedienungsanleitung des externen Audioprozessors, den Sie gekauft haben.

## **SETUP**

Sie können das Gerät nach Ihren Vorstellungen und Wünschen flexibel einstellen. Wählen Sie das SETUP-Menü unter General-Einstellungen, Anzeigeeinstellung usw. aus, um die gewünschte Einstellung auszuwählen.

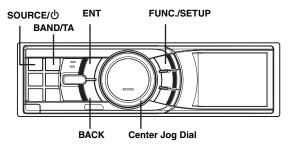

Das übliche Vorgehen beim Einstellen des Gerätes über das SETUP-Menü wird im Folgenden in Schritt 1 bis 5 erläutert. Anschließend finden Sie dann weitere Informationen zu den einzelnen SETUP-Menüs.

- Halten Sie FUNC./SETUP mindestens 2 Sekunden lang gedrückt, um die SETUP-Auswahlbetriebsart zu aktivieren.
- 2 Drehen Sie das Center Jog Dial, um das gewünschte Element auszuwählen, und drücken Sie dann ENT.

3 Drehen Sie das Center Jog Dial, um ein Einstellelement auszuwählen, und drücken Sie dann ENT.

(Beispiel: Wählen Sie Beep.)

Bluetooth:

Bluetooth IN

General:

Clock Mode  $\leftrightarrow$  Clock Adjust\* $^I$   $\leftrightarrow$  Calendar Type  $\leftrightarrow$  Play Mode  $\leftrightarrow$  Beep  $\leftrightarrow$  Int Mute  $\leftrightarrow$  Int Audio  $\leftrightarrow$  CHG Name\* $^2$   $\leftrightarrow$  AUX IN  $\leftrightarrow$  Auxiliary+  $\leftrightarrow$  AUX Name\* $^3$   $\leftrightarrow$  AUX+ IN GAIN\* $^4$   $\leftrightarrow$  P.IC  $\leftrightarrow$  Language  $\leftrightarrow$  Demo  $\leftrightarrow$  Steering

Display:

 $\begin{array}{l} \text{Illiumination} \leftrightarrow \text{Dimmer} \leftrightarrow \text{Dimmer Level} \leftrightarrow \text{Text Scroll} \leftrightarrow \\ \text{BGV Select} \leftrightarrow \text{BGV Download} \end{array}$ 

iPod:

 $\begin{array}{l} \mathsf{Playlist} \leftrightarrow \mathsf{Artist} \leftrightarrow \mathsf{Album} \leftrightarrow \mathsf{Podcast} \leftrightarrow \mathsf{Audiobook} \leftrightarrow \\ \mathsf{Genre} \leftrightarrow \mathsf{Composer} \leftrightarrow \mathsf{Song} \end{array}$ 

Tuner:

Regional\* $^5 \leftrightarrow$  PI Seek\* $^6 \leftrightarrow$  PTY 31\* $^7 \leftrightarrow$  Auto Clock\* $^8 \leftrightarrow$  FM Level

- \* Siehe "Einstellen von Zeit und Kalender" (Seite 7).
- \*2 Die Einstellung kann nur vorgenommen werden, wenn ein CD-Wechsler angeschlossen ist.
- \*3 Wird nur angezeigt, wenn AUX IN auf On gesetzt ist.
- \*4 Wird nur angezeigt, wenn Auxiliary+ auf On gesetzt ist.
- \*5 Siehe "Empfang von RDS-Ortssendern" (Seite 9).
- \*6 Siehe "PI SEEK-Einstellung" (Seite 9).
- \*<sup>7</sup> Siehe "PTY31-Einstellung (für Katastrophenalarm)" (Seite 10).
- \*8 Siehe "Einstellen der automatischen Zeitanpassung" (Seite 10).

- Drehen Sie das Center Jog Dial, um die Einstellung zu ändern, und drücken Sie dann ENT. (Beispiel: Wählen Sie Beep On oder Beep Off.)
- 5 Halten Sie **BACK** 2 Sekunden lang gedrückt, um zum Normalbetrieb zurückzukehren.
- Drücken Sie während des Vorgangs BACK, um zur vorherigen Betriebsart zurückzukehren.
- Wenn das Center Jog Dial zwei Schritte gedreht und dann gehalten wird, können Sie die Elemente stufenlos einstellen.

#### **Bluetooth-Einstellung**

Wählen Sie Bluetooth im Setup-Hauptmenü oben in Schritt 2. Wenn eine optionale Bluetooth-Box angeschlossen ist, können Sie mit einem Bluetooth-fähigen Mobiltelefon über die Freisprecheinrichtung telefonieren

Nehmen Sie diese Einstellung vor, wenn die Bluetooth-Box angeschlossen ist und die Bluetooth-Funktion benutzt wird. Nähere Erläuterungen zur Bedienung finden Sie in der Bedienungsanleitung der optionalen Bluetooth-Box.

 Wenn Int Mute auf On gesetzt ist, kann die Bluetooth-Einstellung nicht vorgenommen werden. Wenn die Bluetooth-Box angeschlossen ist, setzen Sie Int Mute auf Off. Siehe "Ein-/Ausschalten der Stummschaltfunktion (Int Mute)" (Seite 23).

#### Einstellen des Bluetooth-Anschlusses

Bluetooth IN Adapter / Bluetooth IN Off (werkseitige Einstellung)

#### **General-Einstellung**

General wird im Setup-Hauptmenü in Schritt 2 ausgewählt.

#### Einstellung der Uhranzeige (Clock Mode) 24H Type (werkseitige Einstellung) / 12H Type

Sie können die Art der Zeitanzeige, 12-Stunden oder 24-Stunden, nach

Ihrer Vorliebe auswählen.

## Einstellen der Kalenderanzeige-Musterumschaltung (Calendar Type)

M/D/Y / D/M/Y (werkseitige Einstellung) / Y/M/D

Sie können das Kalenderanzeigemuster umschalten, das bei Anzeige der Zeit angezeigt wird.

Y: Zeigt das Jahr an M: Zeigt den Monat an D: Zeigt den Tag an Beispiel:  $D/M/Y \rightarrow 31/Dez/2007$ 

## Anschließen eines MP3-Wechslers (Play Mode) CDDA (werkseitige Einstellung) / CDDA&MP3

Führen Sie diese Einstellung durch, wenn Sie den MP3-Wechsler anschließen. Der MP3-Wechsler kann CDs wiedergeben, die CD- und MP3-Daten enthalten. In einigen Fällen bzw. bei bestimmten CDs ist die Wiedergabe jedoch unter Umständen nicht möglich. In diesen speziellen Fällen können Sie die Wiedergabe nur von CD-Daten auswählen. Wenn eine Disc CD-Daten und MP3-Daten enthält, beginnt die Wiedergabe mit dem CD-Datenbereich der Disc.

CDDA: Nur CD-Daten können wiedergegeben werden.
CDDA&MP3: CD-Daten und MP3-Dateien können
wiedergegeben werden.

• Wechseln Sie die Discs, bevor Sie diese Einstellung durchführen.

#### Bestätigungston-Funktion

Beep On (werkseitige Einstellung) / Beep Off

Diese Funktion gibt eine hörbare Rückmeldung mit unterschiedlichen Tönen, abhängig von der gedrückten Taste.

## Ein-/Ausschalten der Stummschaltfunktion (Int Mute) Int Mute On (werkseitige Einstellung) / Int Mute Off

Wenn ein Gerät mit Unterbrecherfunktion angeschlossen ist, wird der Ton automatisch stummgeschaltet, wenn von dem angeschlossenen Gerät ein Unterbrechungssignal eingeht.

- Wenn Bluetooth auf Adapter gesetzt ist, kann Int Mute nicht eingestellt werden. Siehe "Einstellen des Bluetooth-Anschlusses" (Seite 22).
- Wenn die Bluetooth-Box angeschlossen ist, setzen Sie Int Mute auf Off.

## Einstellen des Ton-Defeats für externe Geräte (Int Audio) Int Audio On / Int Audio Off (werkseitige Einstellung)

Wenn externe Geräte an dieses Gerät angeschlossen werden, wird durch die Aktivierung des Tone-Defeats die Funktion EQ und MX umgangen, d. h. der Ton von externen Geräten wird mit der werkseitigen Einstellung ausgegeben.

## Einstellen des Wechsler-Namens (CHG Name) CHG (werkseitige Einstellung)/PMD

Wenn ein optionaler Wechsler angeschlossen ist, können Sie den angezeigten Namen für die Betriebsart einstellen.

 Diese Einstellung kann nur vorgenommen werden, wenn ein Wechsler angeschlossen ist. Wenn zwei Wechsler angeschlossen sind, wird der Name für CHG1/CHG2 angezeigt, und die Einstellung kann entsprechend vorgenommen werden.

## Einstellen der AUX-Betriebsart (V-Link) AUX IN On / AUX IN Off (werkseitige Einstellung)

Sie können Fernseh-/Videotonsignale einspeisen, indem Sie eine zusätzlich erhältliche Multi-Wechsler-Schalteinheit (KCA-410C) an dieses Gerät anschließen

Sie können die Anzeige des AUX-Namens umschalten, wenn AUX IN auf ON eingestellt ist. Wenn AUX IN auf On eingestellt ist, können Sie den AUX-Namen durch Drehen des Center Jog Dial wählen. Drücken Sie anschließend ENT.

Drehen Sie dann das **Center Jog Dial**, um den gewünschten AUX-Namen zu wählen, und drücken Sie dann **ENT**.

Wenn die KCA-410C angeschlossen ist, können Sie zwei AUX-Namen auswählen.

 Über die KCA-410C können bis zu 2 externe Geräte mit Cinch-Ausgang angeschlossen werden. Wählen Sie in diesem Fall mit SOURCE die AUX-Betriebsart und wählen Sie dann mit BAND/ TA das gewünschte Gerät aus.

#### Einstellen des AUX+-Modus

#### Auxiliary+ On / Auxiliary+ Off (werkseitige Einstellung)

Sie können über ein iPod Direct/RCA-Schnittstellenkabel den Ton eines extern angeschlossenen Geräts (wie z. B. einem portablen Player) über den iPod Direct-Anschluss dieses Geräts eingeben.

Auxiliary+ On: Stellen Sie diese Einstellung auf On, wenn ein externes Gerät angeschlossen ist. Wenn Sie

SOURCE/ drücken und Auxiliary+ auswählen, wird der Ton des externen Geräts in

das Gerät eingegeben.

Auxiliary+ Off: Setzen Sie die Einstellung auf Off, wenn ein iPod

angeschlossen ist.

#### AUX+ Audiopegel-Anpassung (AUX+ IN GAIN)

#### High (werkseitige Einstellung) / Low

Low Verringert den eingespeisten Audiopegel eines

externen Geräts

High Erhöht den eingespeisten Audiopegel eines

externen Geräts


#### Anschließen an einen externen Verstärker (P.IC)

#### P.IC On (werkseitige Einstellung) / P.IC Off

Wenn ein externer Verstärker angeschlossen ist, lässt sich die Tonqualität verbessern, indem Sie die Stromversorgung des internen Verstärkers unterbrechen.


P.IC Off:

Verwenden Sie diese Betriebsart, wenn über den vorderen und hinteren Vorverstärker des Gerätes ein externer Verstärker angesteuert wird, der an die Lautsprecher angeschlossen ist. Bei dieser Einstellung erfolgt über den internen Verstärker des Hauptgeräts keine Wiedergabe zum Ansteuern der Lautsprecher.

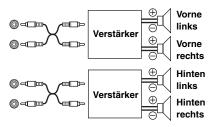

P.IC On: Die Lautsprecher werden über den eingebauten Verstärker angesteuert.

#### Lautsprecher

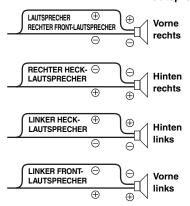

• Wenn die Ausgangsleistung auf Off gesetzt ist, erfolgt am System keine Tonwiedergabe.

#### Einstellen der Sprachenschrift

## Language 1 (werkseitige Einstellung) / Language 2 / Language 3

Sie können zwischen drei Sprachenschriftarten wählen.

Language 1: Normale Schriftart
Language 2: Europäische Schriftart
Language 3: Russische Schriftzeichen

#### Demo

#### Demo On / Demo Off (werkseitige Einstellung)

Dieses Gerät verfügt über eine Demofunktion für Display.

• Zum Beenden der Demo-Betriebsart stellen Sie Demo OFF ein.

#### Einstellen der adaptiven Lenkrad-Fernbedienung

#### Steering On / Steering Off (werkseitige Einstellung)

Dieses Gerät ist mit der adaptiven Lenkrad-Fernbedienung kompatibel. Diese Funktion ermöglicht den Betrieb durch das Senden der Signale von der Lenkrad-Fernbedienung an das Gerät.


Wenn Sie die Lenkradfernbedienung verwenden möchten setzen Sie die Funktion auf On und drücken ENT, um dann wie nachfolgend beschrieben vorzugehen.

Ihr Alpine-Kundendienst gibt Ihnen gerne nähere Auskunft.

## Wählen Sie die zugewiesene Funktion durch Drehen des Center Jog Dial.

(Beispiel: Wählen Sie Power.)

 $\begin{array}{l} \mathsf{Power} \leftrightarrow \mathsf{Source} \leftrightarrow \mathsf{Band} \leftrightarrow \mathsf{Vol}.\, \mathsf{UP} \leftrightarrow \mathsf{Vol}.\, \mathsf{DN} \leftrightarrow \mathsf{Pause} \\ \leftrightarrow \mathsf{Mute} \leftrightarrow \mathsf{Bwd} \leftrightarrow \mathsf{Fwd} \leftrightarrow \mathsf{P}.\, \mathsf{UP} \leftrightarrow \mathsf{P}.\, \mathsf{DN} \leftrightarrow \mathsf{A}.\mathsf{Proc} \end{array}$ 



Drücken Sie die Taste der Lenkrad-Fernbedienung, bis der geänderte Signalwert der Lenkrad-Fernbedienung im linken Bereich des Displays erscheint.

(Beispiel: Drücken Sie Power an der Lenkrad-Fernbedienung.)

Das geänderte Signal der Lenkrad-Fernbedienung erscheint im linken Bereich des Displays.



Der geänderte Signalwert der Lenkrad-Fernbedienung

## 3 Drücken Sie **ENT**, um den Einstellungswert zu übernehmen.

Der bestätigte Signalwert der Lenkrad-Fernbedienung erscheint im rechten Bereich des Displays. Damit wird die Funktion des Gerätes der Taste der Lenkrad-Fernbedienung zugewiesen.



Bestätigung der Signalkennung der Lenkradfernbedienung

## 4 Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 3 und stellen Sie so jede Taste ein.

Wenn die Einstellungen abgeschlossen sind, drücken Sie BACK, um zur vorherigen Betriebsart zurückzukehren.

#### **Anzeigeeinstellung**

Display wird im Setup-Hauptmenü in Schritt 2 ausgewählt.

#### Ändern der Beleuchtungsfarbe (Illumination)

Illumination Blue (werkseitige Einstellung) / Illumination Red

Sie können die Farbe der Beleuchtung für die Tasten ändern.

#### **Dimmer-Regelung**

#### Dimmer On / Dimmer Off (werkseitige Einstellung)

Wenn die Displaybeleuchtung bei eingeschaltetem Fahrlicht gedämpft werden soll, schalten Sie die Dimmer-Regelung auf On. Diese Einstellung empfiehlt sich, wenn Sie die Tastenbeleuchtung des Geräts nachts als zu hell empfinden.

#### Einstellen des Display-Dimmers (Dimmer Level)

#### Dimmer Level1 (werkseitige Einstellung) / Level2 / Level3

Für die Display-Einstellung Dimmer On sind drei Stufen verfügbar: die höchste Stufe (Level 3) ist die Stufe mit der geringsten Beleuchtung, wenn die Fahrlichter eingeschaltet sind.

#### Scroll-Einstellung (Text Scroll)

#### Text Scroll On / Text Scroll Off (werkseitige Einstellung)

Sie können in der Quellen-Anzeige eine Durchlaufart wie z. B. Titel oder Dateiname festlegen. Wenn die Suchmodus-Anzeige Dateien mit Text anzeigt, läuft die Anzeige durch.

Text Scroll On: Textinformationen laufen fortlaufend durch.

Text Scroll Off: Die Textinformationen laufen in der ersten Anzeige nur einmal durch.

- In Teilen des Displays scrollt der Text möglicherweise nicht oder der scrollende Inhalt ist anders.
- Unabhängig von dieser Einstellung läuft die Anzeige durch, wenn der Text die Anzeige ausfüllt.

#### Umschalten des Display-Typs (BGV Select)

#### BGV Select Type 1 (werkseitige Einstellung) / Type 2 / Type 3 / User

Sie können unter 3 Arten die Anzeige für den Displayhintergrund auswählen. Um an dem Gerät heruntergeladene Daten anzuzeigen, wählen Sie User aus. Siehe "Herunterladen des Wallpapers (BGV Download)" (Seite 24).

#### Herunterladen des Wallpapers (BGV Download)

Diese Einstellung kann nur vorgenommen werden, wenn der USB-Speichermodus eingestellt ist.

Das Wallpaper erhalten Sie auf der speziell für Besitzer von Alpine-Produkten erstellten Website. Nachdem Sie dieses Wallpaper heruntergeladen haben und auf einem USB-Speicher gespeichert haben, können Sie das Wallpaper im Gerät speichern.

Um das Wallpaper herunterzuladen, geben Sie die nachfolgende URL ein und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm. https://i-personalize.alpine.com/

#### 1 Drehen Sie das Center Jog Dial, um BGV Download zu wählen, und drücken Sie dann ENT.

Die Daten im USB-Speicher werden durchsucht. Es werden maximal 10 Dateien angezeigt.

## 2 Drehen Sie das **Center Jog Dial**, um eine Datei zu wählen, und drücken Sie dann **ENT**.

Die ausgewählte Datei wird auf das Gerät heruntergeladen.

- Die Erweiterung der heruntergeladenen Datei lautet "apn".
- Sie können kein selbst erstelltes Wallpaper anzeigen.
- Um das auf das Gerät heruntergeladene Wallpaper anzuzeigen, wählen Sie User unter "Umschalten des Display-Typs (BGV Select)" (Seite 24).

#### iPod-Einstellung

iPod wird im Setup-Hauptmenü in Schritt 2 ausgewählt.

#### iPod-Suchmodus-Einstellung

On / Off

Mit diesem Gerät können Sie den iPod mithilfe von acht verschiedenen Suchmodi durchsuchen.

Beim Suchmodus für Playlist/Artist/Album/Podcast/Audiobook ist die werkseitige Einstellung On, beim Suchmodus für Genre/Composer/Song ist die werkseitige Einstellung Off.

 Einzelheiten zum Suchmodus finden Sie unter "Suche nach einem gewünschten Song/Titel" (Seite 13).

#### **Tuner-Einstellung**

Tuner wird im Setup-Hauptmenü in Schritt 2 ausgewählt.

#### Einstellen der UKW-Vorverstärkung

FM Level High (werkseitige Einstellung) / FM Level Low

Da die Lautstärken zwischen dem UKW-Empfang und dem iPod stark voneinander abweichen, können Sie diesen Unterschied durch Verändern des UKW-Signalpegels beheben.

## **Information**

#### Im Problemfall

Falls beim Betrieb ein Problem auftreten sollte, schalten Sie das Gerät aus und dann wieder ein. Wenn das Gerät noch immer nicht normal funktioniert, prüfen Sie bitte die Punkte in der folgenden Checkliste. Diese Anleitung hilft Ihnen, das Problem zu isolieren, wenn das Gerät die Ursache ist. Prüfen Sie bitte auch die Anschlüsse und ggf. die übrigen Anlagenkomponenten. Sollte sich das Problem nicht beseitigen lassen, wenden Sie sich bitte an einen autorisierten Alpine-Fachhändler.

#### **Allgemeines**

#### Gerät reagiert nicht; keine Anzeige.

- · Zündung ausgeschaltet.
  - Wenn das Gerät gemäß den Einbau- und Anschlusshinweisen angeschlossen ist, wird es bei ausgeschalteter Zündung nicht mit Strom versorgt.
- Falscher Anschluss von Stromversorgungs- (rot) und Batteriezuleitungskabel (gelb).
  - Verbindung von Stromversorgungs- und Batteriekabel prüfen.
- · Sicherung durchgebrannt.
  - Die Sicherung des Geräts prüfen; ggf. durch eine neue Sicherung mit identischen Werten ersetzen.
- Mikroprozessor-Fehlfunktion durch elektrische Störungen o. dergleichen.
  - RESET-Schalter mit einem Kugelschreiber oder einem anderen spitzen Gegenstand betätigen.

#### Radio

#### Kein Empfang.

- · Antenne nicht oder schlecht angeschlossen.
  - Vergewissern Sie sich, dass die Antenne richtig angeschlossen ist; ersetzen Sie bei Bedarf die Antenne oder das Kabel.

#### Suchlaufabstimmung arbeitet nicht.

- Schlechte Empfangslage.
  - Tuner auf DX-Betriebsart (Nah- und Fernsenderempfang) stellen.
- Wenn es sich nicht um ein bekanntes "Empfangsloch" handelt, liegt die Antenne möglicherweise nicht an Masse oder ist nicht richtig angeschlossen.
  - Die Antennenanschlüsse prüfen. Der Antennenmassepunkt muss an der Einbaustelle an Masse liegen.
- Die Antenne hat möglicherweise nicht die richtige Länge.
  - Sicherstellen, dass die Antenne ganz ausgefahren ist. Sollte die Antenne defekt sein, muss sie durch eine neue ersetzt werden.

#### Starkes Empfangsrauschen.

- Die Antenne hat nicht die richtige Länge.
  - Sicherstellen, dass die Antenne ganz ausgefahren ist. Sollte die Antenne defekt sein, muss sie durch eine neue ersetzt werden.
- · Antenne liegt nicht an Masse.
  - Sicherstellen, dass die Antenne an der Einbaustelle an Masse liegt.

#### MP3/WMA/AAC

#### MP3-, WMA- oder AAC-Daten werden nicht wiedergegeben.

- Ein Schreibfehler ist aufgetreten. Das MP3/WMA/AAC-Format ist nicht kompatibel.
  - Vergewissern Sie sich, dass die MP3/WMA/AAC in einem unterstützten Format geschrieben wurde. Schlagen Sie gegebenenfalls unter "Erläuterungen zu MP3/WMA/AAC" (Seiten 18-19) nach, und schreiben Sie die Daten in einem von diesem Gerät unterstützten Format.

#### **Audio**

#### Der Ton wird nicht über die Lautsprecher ausgegeben.

- Gerät hat kein Ton über die eingebaute Endstufe.
  - P.IC ist auf "On" gesetzt (Seite 23).

#### iPod

#### Der iPod spielt keine Titel ab und es ist kein Ton zu hören.

- · Der iPod wurde nicht erkannt.
  - Setzen Sie das Gerät und den iPod zurück. Siehe "Initialisierung bei der ersten Inbetriebnahme" (Seite 6). Um den iPod zurückzusetzen, lesen Sie bitte in der Bedienungsanleitung des iPod nach.

#### Anzeige für den iPod-Modus (USB-Anschluss)

#### **Current Error**

- Eine nicht ordnungsgemäße Stromstärke wurde dem USB-Anschlussgerät zugeführt (unter Umständen wird eine Fehlermeldung angezeigt, wenn das angeschlossene USB-Gerät nicht mit dem Gerät kompatibel ist).
  - Versuchen Sie, einen anderen iPod anzuschließen.

#### **USB Device Error**

- Ein iPod, der vom Gerät nicht unterstützt wird, wurde angeschlossen.
  - Schließen Sie einen iPod an, der vom Gerät unterstützt wird.

#### **No USB Device**

- Der iPod ist nicht angeschlossen.
  - Vergewissern Sie sich, dass der iPod vorschriftsmäßig angeschlossen ist und die Kabel nicht zu sehr geknickt wurden.

#### No Song

- Im iPod befinden sich keine Titel.
  - Laden Sie Titel auf den iPod herunter und schließen Sie ihn an dieses Gerät an.

### No Support

- Textinformationen, die vom Gerät nicht unterstützt werden, wurden eingegeben.
  - Verwenden Sie einen iPod, dessen eingegebenen Textinformationen vom Gerät unterstützt werden.

#### Error 01

- · Kommunikationsfehler
  - Schalten Sie die Zündung aus und stellen Sie den Zündschlüssel dann wieder auf ON.
  - Schließen Sie den iPod wieder an das iPod-USB-Dock-Schnittstellenkabel und das USB-Kabel an und übeprüfen Sie die Anzeigen.

#### Error 02

- Verursacht durch die iPod-Softwareversion, die nicht mit dem Gerät kompatibel ist.
  - Die iPod-Softwareversion auf eine mit dem Gerät kompatible Version aktualisieren.

#### iPod Error

- · Der iPod wurde nicht verifiziert.
  - Setzen Sie die Einstellungen für den iPod zurück.
  - Versuchen Sie, einen anderen iPod anzuschließen.

## Anzeige für den iPod-Modus (Direkter Anschluss)

#### No iPod

- · Der iPod ist nicht angeschlossen.
  - Vergewissern Sie sich, dass der iPod vorschriftsmäßig angeschlossen ist (siehe "Anschlüsse").
    - Vergewissern Sie sich, dass das Kabel nicht stark gebogen oder geknickt ist.

#### No Song

- · Im iPod befinden sich keine Titel.
  - Laden Sie Titel auf den iPod herunter und schließen Sie ihn an dieses Gerät an

#### Error 01

- · Kommunikationsfehler
  - Schalten Sie die Zündung aus und stellen Sie den Zündschlüssel dann wieder auf ON.
  - Trennen Sie den iPod vom Gerät, schließen Sie den iPod mit dem FULL SPEED<sup>TM</sup>-Verbindungskabel (KCE-422i) wieder an und überprüfen Sie die Anzeige.

#### Error 02

- Verursacht durch die iPod-Softwareversion, die nicht mit dem Gerät kompatibel ist.
  - Die iPod-Softwareversion auf eine mit dem Gerät kompatible Version aktualisieren.

#### Anzeige für den USB-Speicher

#### **Current Error**

- Eine nicht ordnungsgemäße Stromstärke wurde dem USB-Anschlussgerät zugeführt (unter Umständen wird eine Fehlermeldung angezeigt, wenn das angeschlossene USB-Gerät nicht mit dem Gerät kompatibel ist).
  - Der USB-Speicher hat eine Fehlfunktion oder wurde kurz geschlossen.
  - Anschluss eines weiteren USB-Speichers

#### **USB Device Error**

- Ein USB-Gerät, das vom Gerät nicht unterstützt wird, wurde angeschlossen.
  - Schließen Sie ein USB-Gerät an, der vom Gerät unterstützt wird.

#### No USB Device

- · Der USB-Speicher wird nicht unterstützt.
  - Vergewissern Sie sich, dass das USB-Speichergerät vorschriftsmäßig angeschlossen ist und die Kabel nicht zu sehr geknickt wurden.

#### No Song

- Es wird kein Song (keine Datei) im USB-Speicher gespeichert.
  - Schließen Sie das USB-Speichergerät an, nachdem Sie die Songs (Dateien) gespeichert haben.

### Unsupported

- Es wird eine Abtastrate/Bitrate verwendet, die von dem Gerät nicht unterstützt wird.
  - Verwenden Sie eine Abtastrate/Bitrate, die von dem Gerät unterstützt wird.

#### **Protect**

- Eine kopiergeschützte WMA-Datei wurde wiedergegeben.
  - Es können nur nicht-kopiergeschützte Dateien wiedergegeben werden.

### No Support

- Textinformationen, die vom Gerät nicht erkannt werden, wurden eingegeben.
  - Schließen Sie ein USB-Gerät mit Textinformationen an, die vom Gerät unterstützt werden.

#### Fehlermeldungen für CD-Wechsler

#### **High Temperature**

- Schutzschaltung aktiviert (zu hohe Temperatur).
  - Die Anzeige verschwindet, sobald die Temperatur wieder normale Werte angenommen hat.

#### Error 01

- · Störung im CD-Wechsler.
  - Alpine-Kundendienst um Rat fragen. Magazin-Auswurftaste drücken und Magazin herausziehen.

Anzeige prüfen. Magazin wieder einschieben.

Falls das Magazin nicht herausgezogen werden kann, den Alpine-Händler benachrichtigen.

- Das Auswerfen des Magazins ist nicht möglich.
  - Magazin-Auswurftaste drücken. Wenn das Magazin nicht ausgeworfen wird, den Alpine-Kundendienst benachrichtigen.

### Error 02

- Überzählige CD im Laufwerk.
  - EJECT-Taste drücken. Nach dem Auswerfen ein leeres CD-Magazin in den CD-Wechsler schieben, um die CD zu entfernen.

#### No Magazine

- Kein Magazin im CD-Wechsler.
  - Magazin einschieben.

#### No Disc

- Keine CD im Fach.
  - Magazinfach mit CD wählen.

### **Technische Daten**

#### **UKW-TEIL**

Empfangbereich	87,5-108,0 MHz
Mono-Empfindlichkeit	0,7 μV
Nachbarkanaldämpfung	80 dB
Signal-Rauschabstand	65 dB
Stereo-Kanaltrennung	35 dB
Gleichwellenselektion	2,0 dB

#### **MW-TEIL**

Empfangbereich	531-1.602 kHz
Empfindlichkeit (IEC-Standard)	25,1 µV/28 dB

#### LW-TEIL

Empfangbereich	153-281 kHz
Empfindlichkeit (IEC-Standard)	31,6 µV/30 dB

#### **USB-TEIL**

USB-Anforderungen	USB 1.1/2.0
Max. Stromverbrauch	500 mA
USB-Klasse	Massenspeicher
Dateisystem	FAT 12/16/32
1 (D2 D 1 1)	MDEC 1/2 AUDIO

MP3-Dekodierung MPEG-1/2 AUDIO Layer-3 WMA-Dekodierung Windows Media™ Audio AAC-Dekodierung AAC-LC-Format "..m4a"-

Datei

Anzahl der Kanäle 2-Kanal (Stereo)
Frequenzgang\* 5-20.000 Hz (±1 dB)
Gesamtklirrgrad 0,008% (bei 1 kHz)
Dynamikumfang 95 dB (bei 1 kHz)

Signal-Rauschabstand 105 dB

Kanaltrennung 85 dB (bei 1 kHz)

#### **ALLGEMEINES**

Spannungsversorgung 14,4 V Gleichspannung

(11 bis 16 V zulässig)

 $\begin{array}{ll} \text{Max. Ausgangsleistung} & 50 \text{ W} \times 4 \\ \text{Max. Vorverstärkerausgangsspannung} & 2 \text{ V/10 k Ohm} \\ \text{Gewicht} & 1,0 \text{ kg} \end{array}$ 

#### **EINBAUMASSE**

Breite	178 mm
Höhe	50 mm
Tiefe	156 mm

#### **FRONTPARTIE**

Breite	170 mm
Höhe	46 mm
Tiefe	24 mm

#### ABMESSUNGEN DES ABNEHMBAREN BEDIENTEILS

Breite 107 mm Höhe 46 mm Tiefe 30 mm

 Änderungen der technischen Daten und des Designs zum Zwecke der Verbesserung vorbehalten.

<sup>\*</sup> Der Frequenzgang kann je nach Dekodiersoftware/Bitrate unterschiedlich sein.

## Installation und Anschlüsse

Bitte lesen Sie die folgenden Hinweise und die Seiten 3 und 4 dieser Anleitung vor dem Installieren oder Anschließen des Geräts sorgfältig durch.



#### AUF KORREKTE ANSCHLÜSSE ACHTEN.

Bei fehlerhaften Anschlüssen besteht Feuergefahr, und es kann zu Schäden am Gerät kommen.

## NUR IN FAHRZEUGEN MIT 12-VOLT-BORDNETZ UND MINUS AN MASSE VERWENDEN.

Fragen Sie im Zweifelsfall Ihren Händler. Andernfalls besteht Feuergefahr usw.

## VOR DEM ANSCHLUSS DAS KABEL VOM MINUSPOL DER BATTERIE ABKLEMMEN.

Andernfalls besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages oder Verletzungsgefahr durch einen Kurzschluss.

#### ELEKTRISCHE KABEL NICHT SPLEISSEN.

Kabel dürfen nicht abisoliert werden, um andere Geräte mit Strom zu versorgen. Andernfalls wird die Strombelastbarkeit des Kabels überschritten, und es besteht Feuergefahr oder die Gefahr eines elektrischen Schlages.

## BEIM BOHREN VON LÖCHERN LEITUNGEN UND KABEL NICHT BESCHÄDIGEN.

Wenn Sie beim Einbauen Löcher in das Fahrzeugchassis bohren, achten Sie unbedingt darauf, die Kraftstoffleitungen und andere Leitungen, den Benzintank und elektrische Kabel nicht zu berühren, zu beschädigen oder zu blockieren. Andernfalls besteht Feuergefahr.

## BOLZEN UND MUTTERN DER BREMSANLAGE NICHT ALS MASSEPUNKTE VERWENDEN.

Verwenden Sie für Einbau oder Masseanschluß NIEMALS Bolzen oder Muttern der Brems- bzw. Lenkanlage oder eines anderen sicherheitsrelevanten Systems oder des Benzintanks. Andernfalls besteht die Gefahr, dass Sie die Kontrolle über das Fahrzeug verlieren oder ein Feuer ausbricht

## KLEINE GEGENSTÄNDE WIE BOLZEN UND SCHRAUBEN VON KINDERN FERNHALTEN.

Werden solche Gegenstände verschluckt, besteht die Gefahr schwerwiegender Verletzungen. Suchen Sie unverzüglich einen Arzt auf, wenn ein Kind einen solchen Gegenstand verschluckt.

#### DAS GERÄT NICHT AN EINER STELLE EINBAUEN, AN DER ES BEIM FAHREN HINDERLICH SEIN KÖNNTE, WEIL ES Z. B. DAS LENKRAD ODER DEN SCHALTHEBEL BLOCKIERT.

Andernfalls ist möglicherweise keine freie Sicht nach vorne gegeben, oder die Bewegungen des Fahrers sind so eingeschränkt, dass Unfallgefahr besteht.

#### DAFÜR SORGEN, DASS SICH DIE KABEL NICHT IN GEGENSTÄNDEN IN DER NÄHE VERFANGEN.

Verlegen Sie die Kabel wie im Handbuch beschrieben, damit sie beim Fahren nicht hinderlich sind. Kabel, die sich im Lenkrad, im Schalthebel, im Bremspedal usw. verfangen, können zu äußerst gefährlichen Situationen führen.

#### WICHTIG!

Bitte notieren Sie die Seriennummer Ihres Geräts an der dafür vorgesehenen Stelle unten und bewahren Sie sie sorgfältig auf. Das Schild mit der Seriennummer, bzw. die eingravierte Seriennummer befindet sich an der Unterseite des Geräts.

## **A** Vorsicht

## VERKABELUNG UND EINBAU VON FACHPERSONAL AUSFÜHREN LASSEN.

Die Verkabelung und der Einbau dieses Geräts erfordern technisches Geschick und Erfahrung. Zu Ihrer eigenen Sicherheit sollten Sie Verkabelung und Einbau dem Händler überlassen, bei dem Sie das Gerät erworben haben.

## NUR DAS VORGESCHRIEBENE ZUBEHÖR VERWENDEN UND DIESES SICHER EINBAUEN.

Verwenden Sie ausschließlich das vorgeschriebene Zubehör. Andernfalls wird das Gerät möglicherweise beschädigt, oder es lässt sich nicht sicher einbauen. Wenn sich Teile lösen, stellen diese eine Gefahrenquelle dar, und es kann zu Betriebsstörungen kommen.

## DIE KABEL SO VERLEGEN, DASS SIE NICHT GEKNICKT ODER DURCH SCHARFE KANTEN GEQUETSCHT WERDEN.

Verlegen Sie die Kabel so, dass sie sich nicht in beweglichen Teilen wie den Sitzschienen verfangen oder an scharfen Kanten oder spitzen Ecken beschädigt werden können. So verhindern Sie eine Beschädigung der Kabel. Wenn Sie ein Kabel durch eine Bohrung in einer Metallplatte führen, schützen Sie die Kabelisolierung mit einer Gummitülle vor Beschädigung durch die Metallkanten der Bohrung.

#### DAS GERÄT NICHT AN STELLEN EINBAUEN, AN DENEN ES HOHER FEUCHTIGKEIT ODER STAUB AUSGESETZT IST.

Bauen Sie das Gerät so ein, dass es vor hoher Feuchtigkeit und Staub geschützt ist. Wenn Feuchtigkeit oder Staub in das Gerät gelangen, kann es zu Betriebsstörungen kommen.

## Vorsichtsmaßregeln


- Trennen Sie unbedingt das Kabel vom negativen (–) Pol der Batterie, bevor Sie das iDA-X001 installieren. Dadurch vermeiden Sie die Gefahr einer Beschädigung des Geräts, falls es zu einem Kurzschluss kommt
- Schließen Sie die farbcodierten Leitungen wie im Diagramm angegeben an. Falsche Verbindungen können zu Fehlfunktionen am Gerät oder zu Beschädigungen am elektrischen System des Fahrzeugs führen.
- Wenn Sie Anschlüsse an das elektrische System des Fahrzeugs vornehmen, berücksichtigen Sie bitte alle werkseitig bereits installierten Komponenten (z. B. Bord-Computer). Zapfen Sie nicht die Leitungen solcher Komponenten an, um dieses Gerät mit Strom zu versorgen. Wenn Sie das iDA-X001 an den Sicherungskasten anschließen, achten Sie darauf, dass die Sicherung für den Stromkreis, an den Sie das iDA-X001 anschließen wollen, einen geeigneten Ampere-Wert aufweist. Andernfalls kann es zu Schäden am Gerät und/oder am Fahrzeug kommen. Wenden Sie sich im Zweifelsfall bitte an Ihren Alpine- Händler.
- Das iDA-X001 ist mit Cinchbuchsen ausgestattet, die den Anschluss an andere Geräte mit entsprechenden Buchsen (z.B. Verstärker) ermöglichen. Zum Anschließen eines anderen Geräts werden unter Umständen Steckeradapter benötigt. Lassen Sie sich diesbezüglich von Ihrem Alpine-Händler beraten.
- Vergewissern Sie sich, dass die (–)-Lautsprecherkabel mit dem (–)-Lautsprecheranschluss verbunden sind. Verbinden Sie niemals die linken und rechten Lautsprecherkabel miteinander oder mit der Karosserie des Fahrzeugs.


SERIENNUMMER: _	
EINBAUDATUM:	
GEKAUFT BEI:	

#### Installation


#### Vorsicht

Achten Sie auf ungehinderte Luftzirkulation im Bereich der Kühlkörper. Falls die Belüftungsöffungen verdeckt oder verschlossen werden, kommt es zu Hitzestau im Gerät und Brandgefahr.



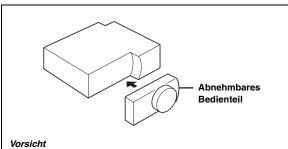


Nehmen Sie das Bedienteil bei der Installation nicht ab! Wenn Sie das Gerät mit abgenommenem Bedienteil einbauen, besteht die Gefahr, dass Sie zu stark auf die Metallplatte drücken, die als Bedienteilträger dient, und die Platte verbiegen.

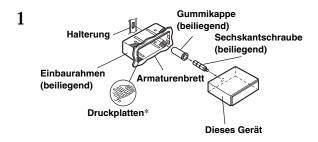


\* Wenn der angebrachte Einbaurahmen lose um das Hauptgerät sitzt, werden die Druckplatten möglicherweise leicht gebogen, um das Problem zu beheben.

Entfernen Sie den Einbaurahmen vom Hauptgerät (siehe "Ausbau" auf Seite 30). Schieben Sie den Einbaurahmen in das Armaturenbrett, und fixieren Sie diesen mit den Metalllaschen.

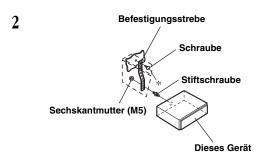

Falls Ihr Fahrzeug mit einer Stützhalterung versehen ist, drehen Sie die lange Sechskantschraube in die Rückseite des iDA-X001 und stecken danach die Gummikappe auf den Schraubenkopf. Sollte keine Stützhalterung vorhanden sein, muss das Gerät mit Hilfe einer Stützleiste (nicht mitgeliefert) fixiert werden. Schließen Sie die Kabel des iDA-X001 gemäß den Anweisungen im Abschnitt ANSCHLÜSSE an.


- Als Schraube\* verwenden Sie eine geeignete Schraube für die Chassis-Gehäusebefestigung.
- Schieben Sie das iDA-X001 in das Armaturenbrett.
  Vergewissern Sie sich, dass die Verriegelungsstifte
  gut einrasten. Schieben Sie das Gerät hierzu fest in
  das Armaturenbrett, und drücken Sie die
  Verriegelungsstifte dabei mit einem kleinen
  Schraubendreher nach unten. Der
  Rastmechanismus sorgt für einen wackelfreien Sitz
  und verhindert, dass das Gerät aus Versehen aus
  dem Armaturenbrett gezogen wird. Installieren Sie
  das abnehmbare Bedienteil.




#### Ausbau

- 1. Nehmen Sie das Bedienteil vom Gerät ab.
- 2. Drücken Sie die Verriegelungsstifte mit einem kleinen Schraubendreher (oder einem ähnlichen Werkzeug) hoch (siehe Abbildung oben). Nach dem Lösen der ersten Verriegelung ziehen Sie das Gerät ein wenig heraus, so dass der Stift beim Lösen der zweiten Verriegelung nicht wieder einrasten kann.
- 3. Ziehen Sie das Gerät mit gelösten Verriegelungsstiften aus dem Einbaurahmen.


#### <JAPANISCHES FAHRZEUG>





#### Anschluss des USB-Kabels


Ein USB-Kabel in das Gerät einführen und mit einer Verriegelungsschraube fixieren.

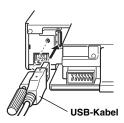

#### Anschluss des iPods (separat erhältlich)


#### **USB-Anschluss**

Verbinden Sie das USB-Kabel über das iPod-Dock-Schnittstellenkabel mit einem iPod.

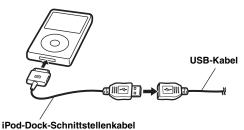

#### Direkter Anschluss

Verbinden Sie die iPod-Direktanschlussbuchse über das FULL SPEED™-Verbindungskabel (KCE-422i) mit dem iPod.

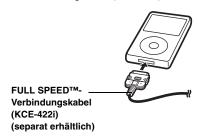

#### Trennen des iPod

Trennen Sie den iPod vom FULL SPEED™-Verbindungskabel bzw. iPod-Dock-Schnittstellenkabel.




- Wenn der USB angeschossen wurde, nachdem das Gerät zu einer anderen Quelle als iPod geändert wurde, entfernen Sie den iPod. Wenn der iPod im iPod-Modus entfernt wird, werden unter Umständen die Daten beschädigt.
- Wenn kein Ton ausgegeben wird oder der iPod nicht erkannt wird, obwohl er angeschlossen ist, entfernen Sie den iPod einmal und schließen ihn dann wieder an, oder setzen Sie den iPod zurück.

#### Anschluss des USB-Speichers (separat erhältlich)


#### Anschluss des USB-Speichers

Den USB-Speicher mit einem USB-Kabel verbinden.




#### Trennen des USB-Speichers

Ziehen Sie den USB-Speicher direkt vom USB-Kabel ab.



- Ziehen Sie den USB-Speicher zum Entfernen gerade heraus.
- Wenn kein Ton ausgegeben wird oder der USB-Speicher nicht erkannt wird, obwohl er angeschlossen ist, entfernen Sie den USB-Speicher einmal und schlieβen ihn dann wieder an.
- Wählen Sie als Quelle eine andere Quelle als den USB-Speichermodus und entfernen Sie dann den USB-Speicher. Wenn der USB-Speicher im USB-Speichermodus entfernt wird, werden unter Umständen die Daten beschädigt.

### Anschlüsse

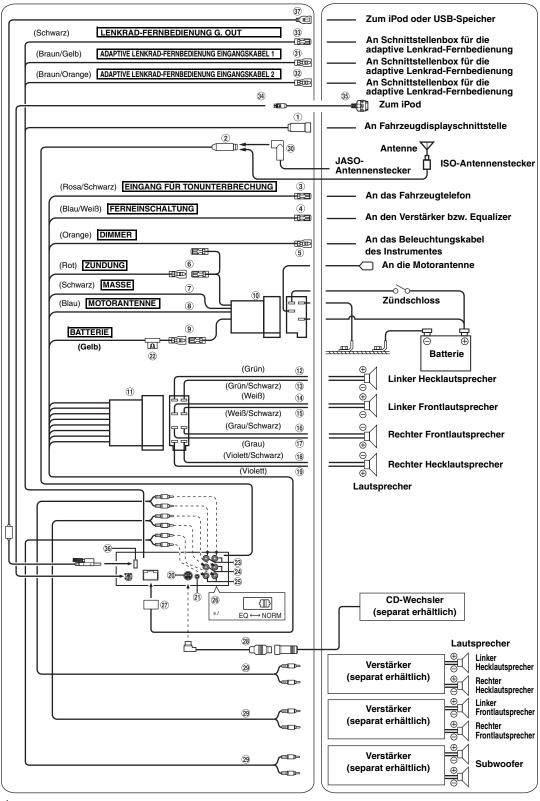

<sup>\*1</sup> Dieser System-Schalter befindet sich an der Unterseite des Geräts.

#### 1 Anschluss für Fahrzeugdisplaysschnittstelle

Gibt Steuersignale für Fahrzeugdisplaysschnittstelle aus. Schließen Sie hier die gesondert erhältliche Fahrzeugdisplay-Schnittstellenbox an.

Einzelheiten zu den Anschlüssen erhalten Sie bei Ihrem Alpine-Kundendienst.

#### 2 Antennenbuchse

#### ③ Eingangskabel für Tonunterbrechung (Rosa/Schwarz)

Dieses Kabel wird mit dem Audio-Schnittstellenausgang eines Mobiltelefons verbunden, an dem bei Anrufen Masse anliegt.

#### 4 Ferneinschaltkabel (Blau/Weiß)

Verbinden Sie dieses Kabel mit dem Ferneinschaltkabel des Verstärkers bzw. Signalprozessors.

#### 5 Dimmer-Kabel (Orange)

Dieses Kabel kann an das Kabel für die Beleuchtung der Instrumente im Fahrzeug angeschlossen werden. Dadurch kann die Dimmer-Steuerung im Fahrzeug auch die Hintergrundbeleuchtung des Gerätes regulieren.

#### Kabel für geschaltete Spannungsversorgung (Zündung) (Rot)

Schließen Sie dieses Kabel an eine freie Klemme im Sicherungskasten oder eine andere nicht belegte Versogungsleitung an, die bei eingeschalteter Zündung bzw. in Position ACC (+) 12 V liefert.

#### Massekabel (Schwarz)

Legen Sie dieses Kabel an einem geeigneten Punkt der Karosserie an Masse. Achten Sie darauf, dass der gewählte Punkt lack- und fettfrei ist, und schrauben Sie das Kabel mit der mitgelieferten Blechschraube gut fest.

#### 8 Motorantennenkabel (Blau)

Verbinden Sie dieses Kabel mit dem +B-Anschluss der Motorantenne, falls vorhanden.

 Dieses Kabel darf nur zum Steuern der Motorantenne des Fahrzeugs verwendet werden. Verwenden Sie dieses Kabel nicht zum Einschalten eines Verstärkers, eines Signalprozessors usw.

#### 9 Batteriezuleitungskabel (Gelb)

Verbinden Sie dieses Kabel mit dem Pluspol (+) der Fahrzeugbatterie.

- 10 ISO-Spannungsversorgungsanschluss
- (1) ISO-Stecker (Lautsprecherausgänge)
- (1) Kabel für linken Hecklautsprecher (+) (Grün)
- (3) Kabel für linken Hecklautsprecher (–) (Grün/Schwarz)
- (4) Kabel für linken Frontlautsprecher (+) (Weiß)
- (5) Kabel für linken Frontlautsprecher (–) (Weiß/Schwarz)
- (6) Kabel für rechten Frontlautsprecher (–) (Grau/Schwarz)
- 17 Kabel für rechten Frontlautsprecher (+) (Grau)
- (8) Kabel für rechten Hecklautsprecher (–) (Violett/Schwarz)
- (9) Kabel für rechten Hecklautsprecher (+) (Violett)

#### 20 Ai-NET-Anschluss

Diesen Anschluss können Sie mit dem Ausgang oder Eingang eines anderen Gerätes (CD-Wechsler, Equalizer usw.) verbinden, das mit Ai-NET ausgestattet ist.

#### 20 Schnittstellenstecker für Lenkradfernbedienung

An Schnittstellenbox für Lenkradfernbedienung. Einzelheiten zu den Anschlüssen erhalten Sie bei Ihrem Alpine-Kundendienst.

#### 22 Sicherungshalter (10 A)

#### 23 Cinch-Ausgangsbuchsen für Hecklautsprecher

Die ROTE Buchse ist für den rechten Kanal und die WEISSE für den linken.

#### ② Cinch-Ausgangsbuchsen für Frontlautsprecher

Die ROTE Buchse ist für den rechten Kanal und die WEISSE für den linken.

#### ② Cinch-Ausgangsbuchsen für den Subwoofer

Die ROTE Buchse ist für den rechten Kanal und die WEISSE für den linken.

#### 26 System-Schalter

Wenn Sie einen Prozessor mit Ai-NET-Funktion anschließen, bringen Sie diesen Schalter in die Position EQ. Ist kein Gerät angeschlossen, lassen Sie den Schalter in der Position NORM.

- Schalten Sie das Gerät unbedingt aus, bevor Sie den Schalter umstellen.
- ② Spannungsversorgungsanschluss
- 28 Ai-NET-Kabel (Im Lieferumfang des CD-Wechslers)
- 29 Cinch-Anschlusskabel (separat erhältlich)

### ISO/JASO-Antennenadapter (separat erhältlich)

ISO/JASO-Antennenadapter wird je nach Fahrzeug benötigt.

#### Eingangskabel 1 für adaptive Lenkradfernbedienung (Braun/Gelb)

An Schnittstellenbox für die adaptive Lenkrad-Fernbedienung. Einzelheiten zu den Anschlüssen erhalten Sie bei Ihrem Alpine-Kundendienst.

#### ② Eingangskabel 2 für adaptive Lenkradfernbedienung (Braun/Orange)

An Schnittstellenbox für die adaptive Lenkrad-Fernbedienung. Einzelheiten zu den Anschlüssen erhalten Sie bei Ihrem Alpine-Kundendienst.

#### 33 Lenkrad-Fernbedienung G.OUT (Schwarz)

An Schnittstellenbox für die adaptive Lenkrad-Fernbedienung. Einzelheiten zu den Anschlüssen erhalten Sie bei Ihrem Alpine-Kundendienst.

#### 34 iPod-Direktanschlussbuchse

Steuerung der iPod-Signale.

Verbinden Sie diese Anschlussbuchse mit einem iPod oder einer optionalen Bluetooth-Box.

Für die Mobiltelefon-Freisprecheinrichtung ist der Anschluss einer optionale Bluetooth-Box erforderlich. Nähere Erläuterungen zum Anschluss finden Sie in der Bedienungsanleitung der optionalen Bluetooth-Box. Sie können auch diesen Anschluss über das iPod Direct/RCA Schnittstellenkabel (separat erhältlich) an ein externes Gerät (wie einen tragbaren Player) anschließen.

\* Siehe "Einstellen des AUX+-Modus" (Seite 23).

Auxiliary+ ON: Wenn das externe Gerät angeschlossen ist.

Auxiliary+ OFF: Wenn ein iPod angeschlossen ist.

## §§ FULL SPEED™-Verbindungskabel (KCE-422i) (separat erhältlich)

#### 36 USB-Buchse

Zum Anschluss des USB-Kabels.

#### ③7 USB-Kabel

Verbinden Sie dieses Kabel mit einem USB-Speicher oder einem iPod. Für die Verwendung des iPod müssen Sie ihn über das iPod-Schnittstellenkabel anschließen.

- Verwenden Sie das mitgelieferte USB-Kabel. Falls ein anderes USB-Kabel verwendet wird, kann eine korrekte Funktion nicht gewährleistet werden.
- Verlegen Sie das USB-Kabel entfernt von anderen Kabeln.

#### Um externes Rauschen im Audiosystem zu vermeiden.

- Fixieren Sie das Gerät und führen Sie die Kabel mindestens 10 cm von der Autokarosserie entfernt entlang.
- Verlegen Sie die Batterieanschlusskabel so weit wie möglich entfernt von anderen Kabeln.
- Schließen Sie das Massekabel an einem Punkt der Karosserie an, der eine ausreichend große Kontaktfläche bietet (falls erforderlich, Farbe, Verschmutzungen oder Fett an diesem Punkt entfernen).
- Falls Sie einen als Sonderzubehör erhältlichen Entstörfilter verwenden, sollten Sie ihn möglichst weit vom Gerät entfernt in das Netz schalten. Ihr Alpine-Fachhändler hält eine Reihe wirkungsvoller Entstörfilter bereit und berät Sie gerne.
- Sollten Sie bezüglich der Entstörung Ihres Fahrzeugs weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.



Car Audio and Navigation Systems

## **GERÄTE-PASS**

#### **AUDIO SYSTEME**

Fahrzeugmarke:	Тур:
Amtl. Kennzeichen:	
Name des Halters:	
Straße:	
Wohnort:	

Bitte füllen Sie diesen Pass vollständig aus und bewahren Sie ihn außerhalb des Fahrzeugs auf:

Im Falle eines Diebstahls wird für Sie die Schadensabwicklung mit der Versicherung einfacher, und Sie erleichtern der Polizei die Fahndung nach den Tätern.

							Hä	ndler	stemp	el
Tips der Polize  Stellen Sie Ihr F  Verschließen Si Lassen Sie keir Wird Ihr Fahrze Belassen Sie IH Informieren Sie Beratungsstelle  Gerät 1	Fahrzeug ste e Türen, Fei le Wertsach lug aufgebro r Fahrzeug sich über te	nster, Schie en sichtbar chen, wend nach einem	bedach ur im Auto lid en Sie sic Aufbruch	egen. h sofort im Orig	an die r inalzust	nächste P and.	olizeidi	enstste	elle.	senheit.
Modell-Nr.:										
Hersteller:										
Seriennummeı	:								_	
A L										
Kaufdatum:			Pre	eis:		'		'		

## Appendix

#### Product Information Card Produkt-Informationskarte

## produit

#### Carte d'informations sur le Tarjeta de información del producto

#### **English**

Filling in this Product Information Card is voluntary. If you fill in this card and send it to Alpine, your data will be tabulated into reference data for future Alpine product development. In addition, in the future you may receive information about new products or Survey Mail requesting additional opinions about Alpine products or services. If you agree to the above term, please sign your name in the indicated space and return the card. Any additional comments or inquiries may be sent to : Person in charge of Customer Service department Alpine Electronics (Europe)

Frankfurter Ring 117, 80807 München, Germany Phone: +49-(0)89-32 42 640

#### Q1. PRODUCT PURCHASED

- Cassette Player
- CD Player
- MD Player
- DVD Player
- CD Changer
- Amplifier
- Subwoofer
- Monitor Controller
- Video Monitor 10.
- Navigation Processor/Equalizer
- 12. CD/Video CD Changer 13.
- MODEL NUMBER
- Ω2 DATE OF PURCHASE:  $\Omega$ 3
- If navigation system, which monitor?
  Alpine → (Model No.)
  Other → (Brand Name)
- STORE TYPE WHERE PURCHASED: Q5.
- Car Audio Specialist
- Audio/Video Store
- Electronics/Appliance Store Car Accessories Shop
- Other.
- Q6. Type of vehicle in which this unit is installed:
  - Model Make Purchased Model
- How was this vehicle purchased?
- Purchase Lease
- Purpose of buying this unit? Q8. Addition
- Replacement
- Previous brand replaced?
- Factory installed Alpine
- Other -> (Brand Name)
- Have you purchased Alpine products
- First time
- Two or More times
- Q10. When you purchased this Alpine unit, did you compare it with other brand?
  - Yes → (Brand Name). No.
- Q11.GENDER
- Male
   Female
- Q12 AGE
- Q13 MARITAL STATUS
- 1. Single
- Married Q14.OCCUPATION
- Company Owner/Self-employed/Freelance
- Manager
- Company Employee
- Civil Servant Educator
- 6. Student
- Other Q15.Comments.

#### Deutsch

Das Ausfüllen dieser Produktinformations-Karte ist freiwillig. Sollten Sie diese Karte vervollständigen, so werden die Daten für zukünftige Produktentwicklungen von Alpine als Referenzdaten herangezogen. Ebenso können Sie in der Zukunft Informationen über neue Alpine Produkte erhalten oder uns auch Ihre Meinung über Alpine Produkte und Dienstleistungen im Rahmen von Kunden-Befragungen mitteilen. Stimmen Sie dem Kontakt durch Alpine zu, so würden wir Sie bitten, in dem dafür vorgesehenen Feld zu unterschreiben und die Karte kostenfrei an uns zurückzuschicken. Zusätzliche Kommentare und Meinungen können Sie gerne an den zuständigen Kontakt im Kundendienst Alpine Electronics (Europe) GmbH senden.

Frankfurter Ring 117, 80807 München, Germany Phone: 089-32 42 640

- Q1. gekauftes Gerät
- Kassetten-Spieler
- CD-Spieler
- 3. 4. MD-Spieler DVD-Spieler
- CD-Wechsler Verstärker
- Lautsprecher Subwoofer
- Monitor-Controller

- Navigationssystem Prozessor/Equalizer CD/Video-CD-Wechsler 13.
- andere\_\_\_\_\_ ModelInummer: Q2.
- Kaufdatum: Q3.
- Monat: .lahr
- Falls Navigationssystem: Q4.
- Welcher Monitor?
- Alpine → (ModelInr.). Anderer Hersteller →
- (Herstellername)\_\_\_\_\_ Art des Geschäfts, in dem Sie das
- Gerät gekauft haben:
- Spezialist für Auto-Audioanlagen Audio/Video-Geschäft
- Elektro-Geschäft
- Autozubehör-Geschäft Anderer Hersteller
- Art des Fahrzeugs, in das das Gerät installiert wurde:
- Marke: Modell: gekauft im lahr: Baujahr: Wie haben Sie das Fahrzeug gekauft?
- Kauf
- Leasing Zweck des Kaufs dieses Geräts?
- Zusätzlich
- Austausch
- Marke des ausgetauschten Geräts?
- Serienmäßige Ausstattung
- Anderer Hersteller → (Herstellername)\_
- War dies das erste Mal, dass Sie ein Alpine-Gerät gekauft haben? Erstes Mal
  - Zweites Mal oder öfter
- Q10.Haben Sie dieses Alpine-Gerät vor dem Kauf mit Geräten anderer Hersteller verglichen?

Selbständige/Firmeninhaber/freiberuflich

- Ja → (Herstellername)
- Nein Q11.Geschlecht
- Männlich
   Weiblich
- Q12. Alter
- Q13.Familienstand
- Ledig
   Verheiratet
- Q14.Beruf
- Tätige Leitende Angestellte
- Sonstige Angestellte
- Reamte Schulbildung
- Studium
- Sonstige
- Q15. Kommentar:

## Français

En remplissant volontairement cette fiche, et en l'envoyant à Alpine, vous acceptez que ces informations soient utilisées par Alpine, dans le cadre de développement de nouveaux produits. Par ailleurs, vous autorisez Alpine à solliciter votre opinion par mailing sur de nouveaux produits ou services. Si vous acceptez les termes cidessus, veuillez signer cette carte à l'endroit indiqué, et nous la retourner. Tout autre commentaire ou demande doit être adressé à l'attention de: Responsable du service consommateur Alpine Electronics (Europe) GmbH. Frankfurter Ring 117, 80807 München, Germany Phone: +49-(0)89-32 42 640

### Q1. PRODUIT ACHETE

- Lecteur de cassette
- Lecteur de CD
- Lecteur MD Lecteur DVD
- Changeur de CD
- 6. Amplificateur
- Haut-parleur 8. Haut-parleur de graves
- Station Multimedia
- Moniteur Vidéo 10.
- Navigation Processeur/Egaliseur 12.
- 13. 14. Changeur de CD/CD Vidéo Autre\_\_\_\_\_
- NUMERO DU MODELE: DATE D'ACHAT:  $\Omega$ 3
- Mois: Année: Si c'est un système de navigation, quel
- moniteur?
- Alpine → (N° du modèle)\_\_\_\_\_\_ Autre → (Marque)\_\_\_\_\_ TYPE DE MAGASIN OU VOUS AVEZ
- ACHETE LE PRODUIT: Spécialiste autoradio Magasin audio/vidéo
- 3. Magasin d'électronique/appareils Magasin d'accessoires automobiles
- Autre Type de véhicule dans lequel cet
- appareil est installé: Margue:\_\_ \_Modèle:
- Année d'achat: .modèle: Comment avez-vous acheté ce
- véhicule?
- Achat Location-bail
- Q8. Pourquoi avez-vous acheté cet
- appareil? Addition
- Remplacement
- Marque précédente remplacée?
- Installée en usine
- Alpine
- Autre → (Margue)
- Q9. Aviez-vous déjà acheté des produits Alpine?
- Première fois Deux fois ou plus
- Q10.Lorsque vous avez acheté ce produit Alpine, l'avez-vous comparé à une autre marque?
- Oui  $\rightarrow$  (Marque).
- 2. Non Q11.SEXE
- 1. Masculin
- Féminin
- Q12 AGE Q13. SITUATION DE FAMILLE
- 1. Célibataire
- 2. Marié
- Q14.PROFESSION 1. Entrepreneur/Travailleur indépendant/Free
- lance Directeur
- Employé de bureau Fonctionnaire
- Educateur Etudiant
- Autre\_ Q15.Commentaires\_\_\_

## **Español**

El envío de la información solicitada es voluntario. Si Vd. nos la remite, será utilizada de modo confidencial para el desarrollo de futuros productos Alpine. Si Vd. desea recibir información sobre nuevos productos de nuestra gama, indique su nombre en el espacio designado y remítanos la tarjeta. Cualquier solicitud adicional puede ser enviada a : Persona responsable del Servicio de Atención al Cliente de Alpine Electronics (Europe)

Frankfurter Ring 117, 80807 München, Germany

Phone: +49-(0)89-32 42 640

- Q1. Producto Comprado
- Radio/Cassette Radio/CD
- Reproductor de MD Reproductor de DVD
- Cambiador de CD
- Amplificador
- Altavoz Subwoofer
- 9. Monitor de control
- Sistema de navegación
- Cambiador de CD/Video CD 13.
- Q2. Número de modelo Fecha de compra: Q3.
- Mes: Año: En caso de sistema de navegación,
- ¿qué monitor? Alpine → (N° de modelo)\_\_\_\_ Otros → (Nombre de marca)\_
- TIPO DE TIENDA DONDE COMPRÓ: Especialista en audio de automóviles
- Tienda de audio/video
- Tienda de electrónica/electrodomésticos Tienda de accesorios automovilísticos Otros
- Tipo de vehiculo en que la unidad está instalada: Marca: Modelo
- Año de Año del compra: \_modelo:
- ¿Cómo fue comprado este vehiculo? compra
- ¿Propósito de comprar esta unidad? Mejora del sistema Q8.
  - Sustitución

  - ¿Sustitución de marca anterior? Instalado en la fábrica
  - Alpine Otros → (Nombre de marca)\_
  - ¿Ha comprado Vd. productos Alpine anteriormente?
- Primera vez Dos o más veces Q10.Cuando usted compró esta unidad
- Alpine, ¿la comparó con otros fabricantes?
- Si → (Nombre de marca).
- No Q11.SEXO
- 1. Masculino
- 2. Femenino Q12.Edad
- Q13. Estado civil 1. Soltero
- 2 Casado Q14.Ocupación Propietario de empresa/Autónomo/
  - Profesional independiente
- Gerente
   Empleado de compañia
- Empleado público Profesor Estudiante
- Otros. Q15. Comentarios.

#### Scheda informazioni prodotto

#### Italiano

La compilazione di questa formulario è volontaria. Se compilate questo formulario, ritornandolo ad Alpine, i Vostri dati saranno raccolti in un file di riferimento per lo sviluppo dei nuovi prodotti Alpine. In aggiunta Voi potrete ricevere in futuro informazioni riguardanti i nuovi prodotti o la richiesta di una Vostra opinione circa i prodotti o i servizi forniti da Alpine. Se siete d'accordo, Vi preghiamo di ritornarci il formulario completato negli appositi spazi con i Vostri dati. In caso desideriate fornire altri commenti o richiedere informazioni aggiuntive, potete indirizzare il tutto a : Responsabile dipartimento Servizio Clienti Alpine Electronics (Europe) Frankfurter Ring 117, 80807 München, Germany Phone: +49-(0)89-32 42 640

Q1.	<b>PRODOTTO</b>	ACQL	JISTATO

- Lettore di cassette
  Lettore CD
  Lettore MD
  Lettore DVD

- 3. 4.
- CD Changer Amplificatore
- Altoparlante Subwoofer
- Radio Monitor
- Monitor video
- Sistema di navigazione
- Processore/equalizzatore Cambia CD/Video CD
- 13.
- 14. Altro\_\_\_\_\_ Q2. NUMERO MODELLO:
- DATA DI ACQUISTO: Q3.
- Mese:\_ Anno: Q4. In caso di acquisto di un sistema di

- Q5. NEGOZIO DI ACQUISTO: 1. Specialista Car Stereo
- Negozio di audio/video
- Negozio di elettronica/elettrodomestici
- Negozio accessori automobile
- Altro\_
- Q6. Tipo di veicolo posseduto: Marca: Modello: Anno Anno acquisto: \_modello:
- Q7. Modalità acquisto
- Acquisto Leasing
- Q8. Scopo acquisto
- Aggiunta
   Sostituzione
- Marca sostituita Installato di fabbrica
- Alpine
  Altro → (Nome marca)
- Avevate già acquistato prodotti Alpine? Q9.
- Due o tre volte
- Q10.Nell'acquistarlo, avete paragonato questo prodotto ad un'altra marca?

  1. Si → (Nome marca)\_\_\_\_\_

1. No

- 2. No
- Q11.SESSO
  - Maschile
     Femminile
- Q12 FTÀ
- Q13.STATO CIVILE Celibe/nubile
  - Coniugato/coniugata
- Q14.LAVORO
- 1. Proprietario di azienda/artigiano/libero professionista
- Manager
   Impiegato
   Impiegato statale
   Insegnante
- Studente Altro\_
- Q15.Commenti\_

<ul> <li>♦ I agree to the above stated terms of the Alpine Product Information Card</li> <li>♦ Ich stimme dem Kontakt durch Alpine für Informations- und Befragungszwecke z</li> <li>♦ J'accepte les termes de cette carte d'information produit Alpine.</li> <li>♦ Estoy conforme con los términos de la tarjeta de información sobre producto de Alpine</li> <li>♦ Accetto i termini della scheda informazioni prodotti Alpine.</li> </ul>
(Date/Datum/Date/Fecha/Data)(Signature/Unterschrift/Signature/Firma
Name/Nom/Nombre/Nome  (First Name/Vorname/Prénom/Primer nomble/Nome)  (Surname/Familienname/Nom de familie/Apellido/Cognome)  Home Address/Privatanschrift/Adresse/Dirección/Indirizzo  (Street/Straße/Rue/Calle/Via) (Post Code/Postleitzahl/Code postal/Código postal/Codice postale)  (Town/City/Stadt/Ville/Ciudad/Città) (Country/Land/Pays/País/Paese)  Telephone Number:  E-Mail/Correo electrónico:
Q1 NO. Other Q2
Q5 NO. Other  Q6 Make: Model: Purchased Year:
Q9 NO.
Q15 Comments

### S/NO. LABEL

,UFTPORT PAR AVION PRIORITAIRE

NICHT FREIMACHEN NO STAMP REQUIRED

**NE PAS AFFRANCHIR** 

REPONSE PAYEE/ WERBEANTWORT ALLEMAGNE

ALPINE ELECTRONICS (EUROPE) GmbH Frankfurter Ring 117, 80807 München,

Germany